





Thank you

Thank you for selecting the HPI Racing product! This kit is designed to be fun to drive and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. HPI Racing wants you to enjoy driving your new HPI Racing product. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at www.hpiracing.com

● This is a high performance R/C kit, and it requires regular maintenance for best performance. If you don't do regular maintenance the perfor mance will suffer. HPI Racing has all the necessary parts and accessories available to keep your car performing at its best.

The caution or attention symbols will warn you about steps that can be very dangerous. Please read and understand the instructions carefully before proceeding.



Failure to follow these instructions can damage your kit, and cause serious bodily injury or death.



Failure to follow these instructions can cause injury to yourself or others.
You might also cause property damage or damage your kit.



Before Running

Please read manual with parent or guardian (responsible adult).

Before Operating

- Make sure that all screws and nuts are properly tightened.
 Always use fresh batteries for transmitter and receiver to avoid losing control of the model.
- Make sure no one else is using the same radio frequency as you are using.
- Please confirm the range of the radio operation.

During Running

- Please do not run on a public street, this could cause serious accidents, personal injuries and/or property damage.
- Please do not run near pedestrians or small children.
- Please do not run in small or confined areas.

After Running

Turn OFF receiver first, then turn OFF transmitter. This will prevent the car from losing control.

• Please be careful when handling the battery. It will be hot after running. If the wire is frayed, a short circuit can cause a fire.

Danke

Vielen Dank, dass Sie sich für HPI RACING entschieden haben! Dieses Auto soll Spaß machen und verwendet nur hochwertige Materialien für beste Leistungen und Haltbarkeit. Die Anleitung, die Sie gerade lesen, ist einfach zu verstehen und dabei sehr ausführlich. HPI Racing will, dass Sie Erfolg und Spaß mit Ihrem neuen Modell haben! Falls es dennoch einmal zu Problemen kommen sollte, melden Sie sich bei uns. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um zu helfen. Sie können uns auch gerne unter www.hpiracing.com kontaktieren.

Dies ist ein hochleistungs RC-Auto und benötigt regelmäßige Wartung. Wenn Sie diese Wartungsarbeiten nicht durchführen wird die Leistung des Autos darunter leiden. Alle zur Wartung benötigten Teile sind bei HPI Racing erhältlich.

Die Warnsymbole weisen Sie auf gefährliche Bauabschnitte hin. Bitte lesen und verstehen Sie die Anweisungen bevor Sie sie durchführen.



Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder Ihr Auto Schäden davontragen.



Wenn Sie diesen Anweisungen nicht folgen, können Sie oder andere verletzt werden. Es kann auch sein, dass dabei Sachschaden an anderen Dingen oder ihrem Auto entsteht.



Bitte lesen Sie die Anleitung (zusammen mit einem Erwachsenen/Erziehungsberechtigten).

- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern korrekt sitzen.
- Verwenden Sie immer volle Batterien für den Sender und Empfänger, um Empfangsstörungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass niemand anderes die gleiche Frequenz verwendet.
- Überprüfen Sie die Reichweite der RC-Anlage.

Während dem Fahren

- Fahren Sie nicht auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- oder Sachschäden führen.
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Fußgängern oder kleinen Kindern.
- Fahren Sie nicht auf zu kleinen oder zu eng begrenzten Geländen.

Nach dem Fahren

Schalten Sie den Empfänger aus, dann erst den Sender. Dies verhindert, dass das Auto außer Kontrolle gerät.

Hinweise zum Fahrakku

Geben Sie im Umgang mit dem Fahrakku bitte Acht. Er ist nach dem Fahren sehr heiß. Falls die Kabel beschädigt sind, kann ein Kurzschluss ein Feuer auslösen.









感谢购买 尊敬的顾客:感谢您购买HPI RACING产品。本产品专为娱乐而设计,采用高品质材料生产以保证产品性能和耐用性。为了便于您的理解,我们尽 可能详细地制作了本说明书。HPIRACING希望每位顾客都能享受RC的乐趣,如果您遇到任何问题,或在某个环节需要帮助,请致电HPI中国,我 们将尽力解决您的困难。您也可以通过我们的主页联系: www.hpiracing.com。

●本产品是高性能的模型产品、因此您将需要对它进行定期维护以维持最佳性能。如果不进行适时维护、性能将受到影响。*HPI*确保能为本产品提供所有零

警告或注意标志将出现在可能发生极端危险的步骤前, 务必在继续之前仔细阅读本说明书!



不按本说明书指示进行操作可能导致 本产品损坏、严重的人身伤害甚至死



不按本说明书指示进行操作将可能导致您 自身或他人受伤,也可能造成本产品损坏 以及其他财产损失!



跑车前

●请仔细阅读说 明书(如有必要,需有家长、监护人或其他成年人陪同)。

- 操作前的检查内容 ◆检查确认所有螺丝螺母没有松动。 ◆总在发射机和接收机里使用 新电池(或充满电的电池)以防失控。
- ●确保附近没有和您使用相同频率的遥控设备。
- ●检查操作范围(电波的距离)。

操作时

- ●请勿在大街上跑车,否则可能导致严重的交通事故、人身伤害和/或财产损失。
- ●请勿让车靠近行人或儿童周围。
- ●请勿在狭窄区域或家中操作本产品。

跑车后注意事项 ●首先关闭接收机开关,最后关闭发射机。如果顺序弄错,车子有可能失控。

电池使用注意事项

●请谨慎地处理电池。电池使用后会发 热。如果电线磨 损并发生短路,有可能导致起火。

はじめに

この度は、HPI製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本 製品は高品質の材料を使用し、ハイレベルな走行が出来るよ う設計されています。また、本説明書は初心者の方でもスムーズに理解できるよう多くのイラスト、実寸表示を使用しておりますので、よくお 読みいただいた上で楽しいラジコンライフをスタートさせてください。なお、HPIでは走らせる楽しみはもちろんのこと、組み立てる楽しみも 知っていただきたいと願っております。

製品の事で不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読みください。

●高性能なR/Cカーの性能を充分に発揮させるためには走行後のメンテナンスが必要です。 メンテナンスを行わないとR/C カーが傷む原因となります。 HPIでは、メンテナンスや修理用にスペアパーツを用意してありますので、どうぞご利用ください。

本取扱説明書ではお客様への危害や損傷を未然に防止するために、危険の従う操作、お取扱いについて以下の記号で警告表示を行っています。 内容をよくご理解の上で本文をお読みください。





この表示は誤った取り扱いをすると、貴方が障害を 負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示 しています。



走らせる前に

●保護者の方も必ず説明書をお読みください。

走らせる前の点検

- ●各部のネジ、ナットに緩みがないかチェックします。
- ●送信機の電池容量をチェックします。電池の容量が少ないと、車をコントロールする事が出来なくなり危険です。早めの交換を心
- ●自分と同じクリスタル(周波数)を使用している人が周りにいないか確認します。コントロールが出来ない場合は、すぐに走行を 中止してください。
- ●操作範囲(電波の届く距離)の確認をしてください。

走らせる時の注意

- ●道路での走行はお止めください。
- ●歩行者や小さな子供のいる場所では走行させないでください。
- ●狭い場所や部屋の中では走行させないでください。

走らせた後の注意

- ●必ず受信機のスイッチをOFFにしてから送信機のスイッチをOFFにしてください。 順番を間違えると車が暴走する恐れがあります。 バッテリー取り扱いの注意
- ●バフテリーの取り扱いには十分注意してください。コード、被服の破れからのショートによる発熱で、ヤケドや火災などの恐れがあります。



Contents Inhaltsverzeichnis

录

目次

| Contents | | | | | | |
|----------|----------------------|------|--|--|--|--|
| Section | Contents | Page | | | | |
| | Thank you | 2 | | | | |
| 1 | Overview | 5 | | | | |
| 2 | Parts Reference | 7 | | | | |
| 3 | Chassis Features | 12 | | | | |
| 4 | Assembly Instruction | 22 | | | | |
| 5 | Exploded View | 28 | | | | |
| 6 | Parts List | 30 | | | | |
| 7 | Option Parts List | 32 | | | | |


| Inhal | tsverzeichnis | |
|-----------|-----------------------|-------|
| Abschnitt | Inhalt | Seite |
| | Danke | 2 |
| 1 | Übersicht | 5 |
| 2 | Übersicht aller Teile | 7 |
| 3 | Chassis-Setup | 12 |
| 4 | Montage Anleitung | 22 |
| 5 | Explosionsansicht | 28 |
| 6 | Ersatzteileliste | 30 |
| 7 | Tuningteileliste | 32 |

| 目录 | | |
|----|---------|------|
| 项目 | 内容 | Page |
| | 感谢购买 | 2 |
| 1 | 产品概要 | 5 |
| 2 | 部分零件参照表 | 7 |
| 3 | 底盘的组装 | 12 |
| 4 | 保养 | 22 |
| 5 | 分解图 | 28 |
| 6 | 零件列表 | 30 |
| 7 | 选装件列表 | 32 |

| 目次 | | |
|-------|-------------|-----|
| セクション | 目次 | ページ |
| | はじめに | 2 |
| 1 | 製品概要 | 5 |
| 2 | パーツ図 | 7 |
| 3 | シャーシの組み立て | 12 |
| 4 | メンテナンス | 22 |
| 5 | 展開図 | 28 |
| 6 | パーツリスト | 30 |
| 7 | オプションパーツリスト | 32 |

Visit our website at www.hpiracing.com to view our updated instruction manual.

Verwenden Sie kein Ladegerät, dass für Nickel Cadmium Bitte gehen Sie auf unsere Webseite (www.hpiracing.com), um die aktualisierte Version des Anleitungshandbuchs zu sehen.

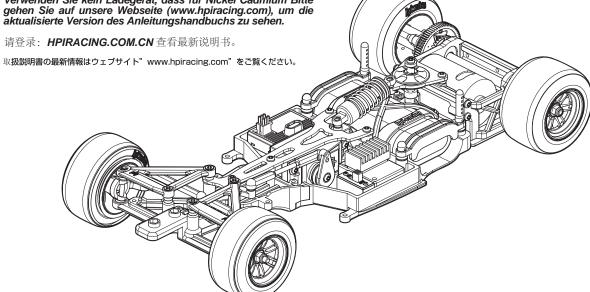







19~21mm

8~11mm

18~30mm

 \bigoplus

Make sure the servo sizes are as shown. Achten Sie auf die Größe Ihres Servos. 使用如图所示尺寸的舵机。

49~51mm

Actual Size Originalgröße 实物尺寸

40~42mm

原寸大

図の寸法のサーボを使用します。


需要准备的东西 Equipment Needed Benötigtes Zubehör 用意するもの

Radio Components Fernsteuer Anlage


遥控组件

プロポコンポーネント

You will need a 2-channel radio system with servo, electronic speed control, battery pack and charger. Sie benötigen eine 2-Kanal RC-Anlage, ein Servo, einen elektronische Fahrtenregler, Fahrakkus, und einen Motor. 需要准备2-3通道发射机,接收机,舵机,电调,接收电池,发射机电池,充电器。2チャンネル送信機、受信機、サーボ、ESC、走行用パッテリー、送信機用パッテリー、走行用パッテリー充電器を準備します。

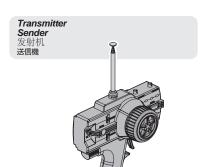

Steering Servo Lenkservo ステアリングサーボ

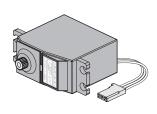

Electronic Speed Control (ESC) Elektronischer Fahrtenregler (ESC) 电调 (ESC) -(ESC)




Receiver **Empfänger** 接收机

Refer to your radio instructions for proper connection and set up information. Histories zum korrekten Einstellen finden Sie in der Anleitung Ihrer RC-Anlage.

注狭門項多考呪明や。 プロポコンポーネントはあらかじめ各説明書を参考に接続、動作確認をします。


.05 (540) Type Electric Motor 540er Elektromotor 05 (540)规格马达 540サイズモーター



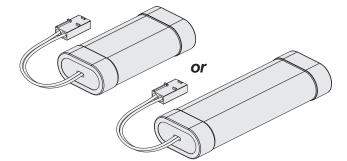






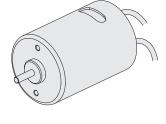

Cautions Warnhinweise

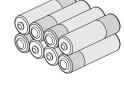

Do not use Nickel Cadmium battery charger for Nickel Metal Hydride batteries. If you do not use the special charger for Nickel Metal Hydride batteries, the batteries will be damaged.

Verwenden Sie kein Ladegerät, dass für Nickel Cadmium Akkus gedacht ist, um Nickel Metal Hydrid Akkus zu laden. Wenn Sie kein spezielles Ladegerät für Nickel Metal Hydrid Akkus verwenden, können diese beschädigt werden.

镍氢或锂电池充电时必须使用对应的充电器。否则,可能会造成电池的损坏等事故。

Ni-MHバッテリーの充電にはNi-MHバッテリー対応の充電器を必ず使用してください。 Ni-MHバッテリーに対応しない充電器を使用した場合、バッテリーの破損などの事故の起こ る恐れがありますので注意してください。













Tools Needed Benötigtes Werkzeug 用意する工具

需准备的工具

Tools needed for assembly. sold separately. Zum Zusammenbau benötigtes Werkzeug. Separat erhältlich. 组装本产品时需要用到以下工具。请另购。


本製品を組立てるには下記の工具が必要です。別途ご用意してください。




Screwdriver Schraubenzieher プラスドライバー



Screwdriver Schraubenzieher マイナスドライバー

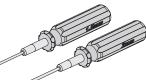

Allen Wrench 1.5mm / 2.0mm Inbusschlüssel 1.5mm / 2.0mm 六角扳手 **1.5mm / 2.0mm** 六角レンチ 1.5mm / 2.0mm

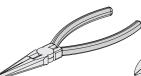

Needle Nosed Pliers Flachzange 尖嘴钳 ラジオペンチ



Side Cutters Seitenschneider 偏口钳



Strapping Tape Akku-Klebeband



Instant Cement Sekundenkleber



Paint Lexanfarbe ボディ用塗料

Hobby Knife Modellbaumesser ホビーナイフ

Calipers Messschieber ノギス

9087 Reamer Karosserielochbohrer プロボディーリーマー

Rubber Cement Gummi Kleber ゴム系接着剤


グラステープ

Included Items Enthaltenes Werkzeug キットに入っている工具

附带用品

Tools included in this kit. Im Lieferumfang enthaltene Werkzeuge.

本製品を組立てるために必要な専用工具が付属しています。

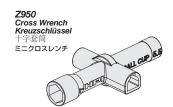

Allen wrench Inbusschluessel 六角扳手 六角レンチ Z901 1.5mm Z904 2.0mm



Z155 Differential Lube (Silicone)
Differentialfett (Silikon)
差速润滑油 (硅) シリコンデフルーブ



Z156 Gray Differential Lube (For Diff Small Balls) Graues Differentialfett (Für Kleine Diff-Kugeln) 灰色差速润滑油 デフグリス(ダーク)

跑车时注意 Caution Achtung 走行上の注意

Do not drive the Formula Ten in the following places. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie mit dem Formula Ten fahren. 请不要在以下场所跑车。 次の様な場所では走行させないでください。



Do not run on public streets or highways. This could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.

Fahren Sie niemals auf öffentlichen Straßen. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personenund Sachschaden führen.

勿在公共场所或马路上跑车, 否则可能导致严重车 祸、人身伤害及/或财产损失。

道路など、車や人が通る場所では走行させないでください。



Do not run in water or sand. Fahren Sie nie in Wasser oder Sand.

勿在水地,沙地跑车。以免发生故障。

水たまり、砂地などでは走行させないでください。故障 の原因になることがあります。



Make sure everyone is using different frequencies when driving together in the same area. Achten Sie immer darauf, dass verschiedene Frequenzen verwendet werden, wenn Sie mit jemandem zusammen fahren.

当多人在同一场所跑车时,请确认没有人使用 相同的频率。

他の車と同じ周波数だと、車のコントロールが出来なくなりま す。必ず確認してから走行させましょう。







Metal Parts Metall Teile 金属零件 メタル部品





Z576 TP. Flat Head Screw M3x8mm Senkkopfschneidschraube M3x8mm 浜头自攻螺丝M3x8mm T.Pサラネジ M3x8mm



ア **Z579** TP. Flat Head Screw M3x15mm Senkkopfschneidschraube M3x15mm 気)自攻戦経**M3x15mm** T.Pサラネジ M3x15mm



Flat Head Screw M3x10mm Black Senkkopfschraube M3x10mm 浜头螺丝M3x10mm 黒 サラネジ M3×10mm



Z552 TP. Button Head Screw M3x10mm Flachkopfschneidschraube M3x10mm 圆头自攻螺丝 M3x10mm ナベタッピングネジ M3x10mm



102847 TP. Button Head Screw M3x20mm Flachkopfschneidschraube M3x20mm 圆头自攻螺丝M3x20mm ナベタッピングネジ M3x20mm



102848

TV2046 TP. Button Head Screw M3x25mm Flachkopfschneidschraube M3x25mm 圏头自攻螺丝M3x25mm ナベタッピングネジ M3x25mm



102849 Button Head Screw M3x10mm Inbus-flachkopfschraube M3x10mm 圆头螺丝M3x10mm ナベネジ M3x10mm



2301 TP. Flanged Screw M3x10mm Schneidschraube mit Flansch M3x10mm 法兰自攻螺丝 M3x10mm T.P フランジスクリュー



Z42U Cap Head Screw M2.6x6mm Inbusschraube M2.6x6 Schwarz 杯头螺丝 M2.6x6mm キャップネジ M2.6x6mm

(1)



Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket) Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus) 球头螺丝 4.3x10.3mm (2mm孔) ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)



75116 Ball Stud 4.3x13mm (2mm Socket) Kugelkopf 4.3x13mm (2mm Inbus) 球头螺丝4.3x13mm (2mm孔) ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット)



Z676 Lock Nut M3 Thin Type Stoppmutter M3 (Flach) 防松螺母 M3 (薄) ロックナット M3 薄型



Z684 Flanged Lock Nut M4 Stoppmutter M4 法兰防松螺母 M4 フランジロックナット M4



Z700 Set Screw M3x3mm Madenschraube M3x3mm 机米M3x3mm イモネジM3x3mm



Set Screw M3x22mm Madenschraube M3x22mm 机米**M3x22mm** イモネジM3x22mm



Washer M3x8mm Unterlagscheibe M3x8mm 垫圈 M3x8mm ワッシャーM3x8mm



102822 😉 102822 日 Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P) Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten) 大齿差速齿组件(75T/87T/48P) スパーギア/テフギアセット (75T/87T/48P)




B010 Ball Bearing 1/4x3/8 In. Flanged Kugellager Mit Flansch 1/4x3/8 In. 轴承 1/8 X3/8法兰 ベアリング1/4x3/8 In. (フランジ)



102833

Front Axle Shaft 5x28mm Radachse Vorne 5x28mm (formula Ten) 前轮轴 5x28mm

フロントアクスルシャフト 5x28mm

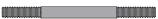

102820 **⑤** Shock Parts / Rod End Set daempferteile/kugelpfannen Set (Formula Ten) 遊農零件/計组件

102834 **⑤** King Pin 3.1x31.5mm / Suspension Ball Set King Pin/aufhaengungs-kugel Set (Formula Ten) 大主賴 3.1x31.5mm/ 接臂球头组件 キングピン3.1x31.5mm/サスボールセット

C--E

Z264 Pin 2x10mm Silver Stift 2x10mm Silber 插销 2x10mm 银 ピン 2x10mm

102822 **⑤**Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P)
Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten)
大均店連店组件(75T/87T/48P)
スパーギア/デフギアセット (75T/87T/48P)

(57)-[

Z242 E Clip E2mm E-Clip E2mm Silber E形卡 2mm EリングE2

□ 102834 **⑤** King Pin 3.1x31.5mm / Suspension Ball Set King Pin/aufhaengungs-kugel Set (Formula Ten) 大主賴 3.1x31.5mm/ 接臂球头组件 キングピン3.1x31.5mm/サスボールセット



102834 **⑤**King Pin 3.1x31.5mm / Suspension Ball Set
King Pin/aufhaengungs-kugel Set (Formula Ten)
大士第.3.1x3.1.5mm / 野球 共 组件
キングピン3.1x31.5mm/サスポールセット



75106 75106 Body Clip (6mm/Black) Karosserieklammern (6mm/Schwarz) 车売卡 (6mm/黒) ボディーピン (6mm/ブラック)





 \bigoplus






MM


102834 ⑤
King Pin 3.1x31.5mm / Suspension Ball Set
King Pin/aufhaengungs-kugel Set (Formula Ten)
大士館 3.1x31.5mm/ 捜撃球头组件
キングピン3.1x31.5mm/サスボールセット



102819 ⑤
Servo Saver/Friction Plate Set
Servo Saver/reibungsplatte Set (Formula Ten)
舵帆保护/摩擦片组件
サーボセイバー/フリクションブレートセット

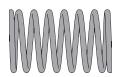

GOU IU Shock Spring 14x29x1.4mm 8coils (Black/175Nf) Daempferfeder 14x29x1.4mm 8wdg (Schwarz) 選長洋黄14x29x1.4mm 8 Sp.(黒/175Nf) ショックスプリング14x29x1.4mm 8巻

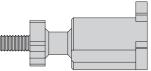

102829 aluminum Wheel Hub Right (Orange) Aluminium Radtraeger Rechts (Orange/ Formula Ten) 铝合金结合器右(橘色)


アルミホイールライトハブ(オレンジ)



6917 Pinion Gear 17 Tooth (48 Pitch) Ritzel 17z 48dp 马达苗17 T (48 P) ビニオンギア 17T (48P)



102830 Aluminum Wheel Hub Left (Orange) Aluminium Radtraeger Links (Orange/ Formula Ten) 铝合金结合器左 (橘色) アルミホイールレフトハブ(オレンジ)

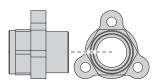

102828 Aluminum Gear Diff Hub (Orange) Aluminium Kegel Diff Aufnahme (Orange/formula Ten) 铝合金差速齿座 (衛色) アルミギアデフハブ(オレンジ)

0

102831 Rear Axle Shaft 6.3x130mm (Steel) Hinterachs-welle (Stahl/formula Ten) 后轮轴 6.3x130mm (例) リアアクスルシャフト 6.3x130mm (スチール)

Rubber / Foam Parts Gummi / Schaumstoff Teile

橡胶 /海绵零件 ゴム/スポンジ 部品




6819 Silicone O-ring P-3 (Red) Silikon O-Ring P-3 rot O圏 P-3 红 シリコンのリング P3 RED




天线帽 アンテナキャップ



6163 Servo Tape 20x100mm Doppelseitiges Klebeband 20x100mm 双間散 20x100mm 両面テープ 20x100mm

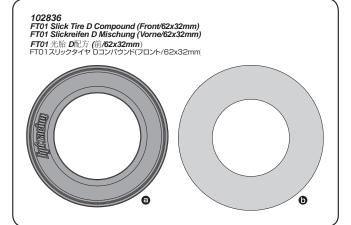


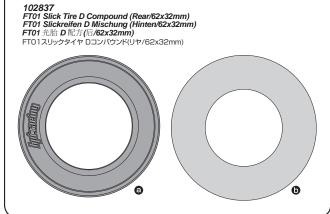




FORMULA 57 



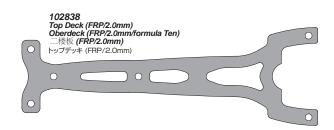

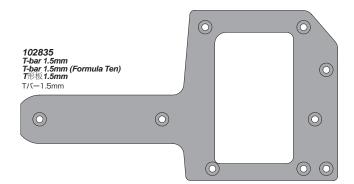

Plastic Parts 塑料零件 **Kunststoff Teile** プラスチックパーツ



Shown actual size In Originalgröße abgebildet 实物尺寸 原寸大



102823 ② Plastic Bushing 5x10x4mm Plastiklager 5x10x4mm 塑料轴套 5x10x4mm ブラブッシュ 5x10x4mm



102823 **⑤**Plastic Bushing 1/4X3/8"
Plastiklager 1/4X3/8"
塑料轴套 1/4X3/8"
ブラブッシュ 1/4X3/8"






102822 **⑤** Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P) Hauptzahnrad/diff Kegerrad Set (Formula Ten) 大街産連告组件 (75T/87T/48P) スパーキア/テフギアセット (75T/87T/48P)




102819 ①
Servo Saver / Friction Plate Set
Servo Saver/feibungsplatte Set (Formula Ten)
舵机保护/摩擦片组件
サーボセイバー/フリクションブレートセット




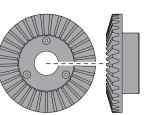

102822 ⑤ Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P) Hauptzahrrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten) 大均/差束始组件(75T/87T/48P) スパーギア/テフギアセット (75T/87T/48P)

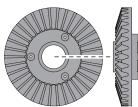

102822 ① Spur Gear / Diff Gear Set (757/877/48P) Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten) 大齿序連齿组件(757/877/48P) スパーギア/テフギアセット (757/877/48P)

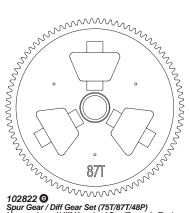

102822 ⑤
Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P)
Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten) 大齿差速齿组件(75T/87T/48P)
スパーギア/デフギアセット (75T/87T/48P)



102822 ⑤ Spur Gear / Diff Gear Set (757/87T/48P) Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten) 大方法達は组件(757/87T/48P) スパーギア/テフギアセット (75T/87T/48P)



6132 Plastic Strap (Small/black) Kabelbinder (Klein/schwarz) 尼龙扎帯 (小魚) ナイロンストラップ小ブラック

Z150 ⑤ Antenna Pipe Antennenrohr 天线管 アンテナバイブ



FORMULA 5 A A VI \bigoplus




Plastic Parts 塑料零件


Kunststoff Teile プラスチックパーツ

102818 Motor Mount Set Motorhalter Set (Formula Ten) 马达座组件


モーターマウントセット

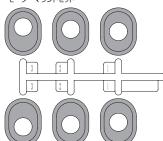


102818 Motor Mount Set Motorhalter Set (Formula Ten) 马达座组件 モーターマウントセット

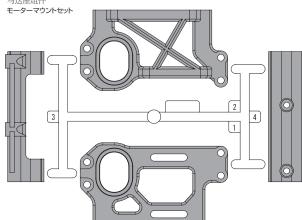


102816 Front Upper Arm Vordere, Obere Schwingen (Formula Ten)

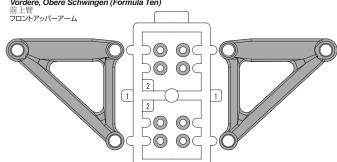


102821 Steering Knuckle Set Lenkhebel Set (Formula Ten) 转向杯组件 ステアリングナックルセット

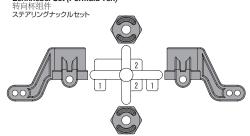



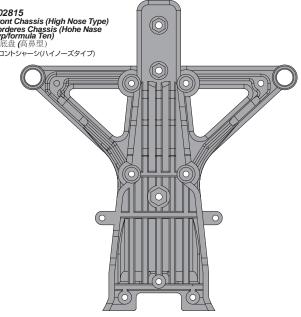


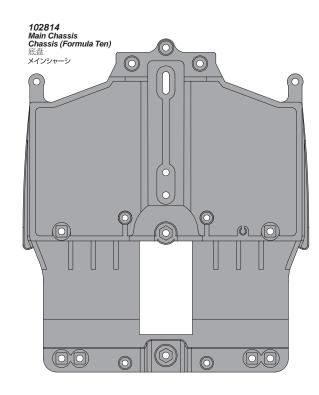



(

•

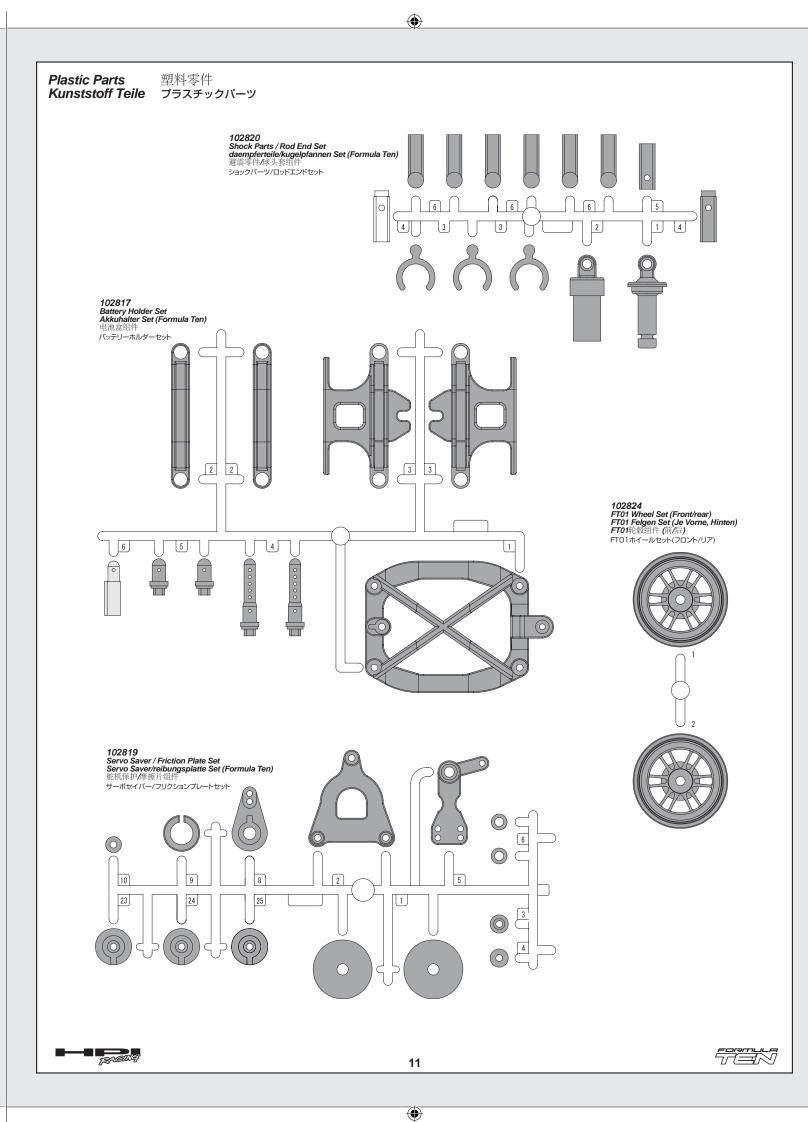

(

Assembly Instruction 底盘的组装 Montage Anleitung シャーシの組み立て





Open Bag A Tüte A öffnen 打开**A**包 Bag Aを使用します




Open Bag D Tüte D öffnen 打开**D**包 Bag Dを使用します



X8 Z552 TP. Button Head Screw M3x10mm Flachkopfschneidschraube M3x10mm 圆头自攻螺丝 M3x10mm ナベタッピングネジ M3x10mm



TP. Flat Head Screw M3x8mm Senkkopfschneidschraube M3x8mm 汎头自攻螺丝 M3x8mm T.Pサラネジ M3x8mm

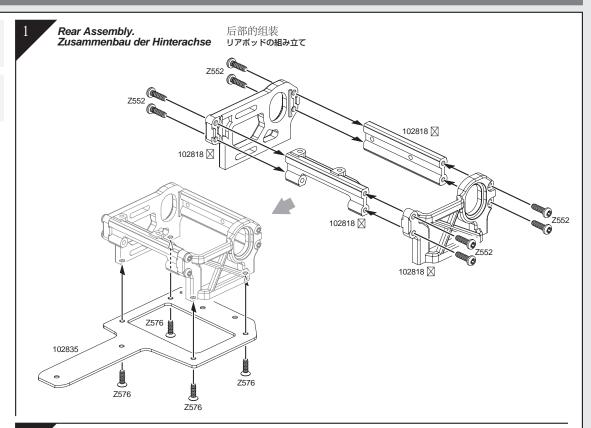


Z321 Flat Head Screw M3x10mm Black Senkkopfschraube M3x10mm 沉头螺丝 M3x10mm 黒 サラネジ M3×10mm



Z676 Lock Nut M3 Thin Type Stoppmutter M3 (Flach) 防松螺母 M3 (薄) ロックナット M3 薄型



Silicone O-ring P-3 (Red) Silikon O-Ring P-3 rot O圈 P-3 红 シリコンOリング P3 RED

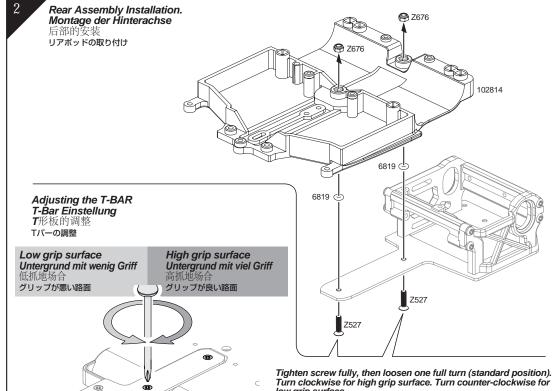

Tiehen Sie die Schraube vollständig an und lösen Sie sie dann wieder eine Umdrehung (standard Einstellung). Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bei griffigem Untergrund und gegen den Uhrzeigersinn bei wenig griffigem Untergrund.

充分拧紧螺丝,然后松开1圈(标准设定)。顺时针转来对应高抓地场合;逆时针转来对应低抓地场合。

一杯に締め込んでから1回転戻します(基準位置)。 グリップの良い路面では締め込み、悪い路面では緩めて調整してください。




•





Z552 TP. Button Head Screw M3x10mm Flachkopfschendischraube M3x10mm 関头自攻螺丝 M3x10mm ナベタッピングネジ M3x10mm

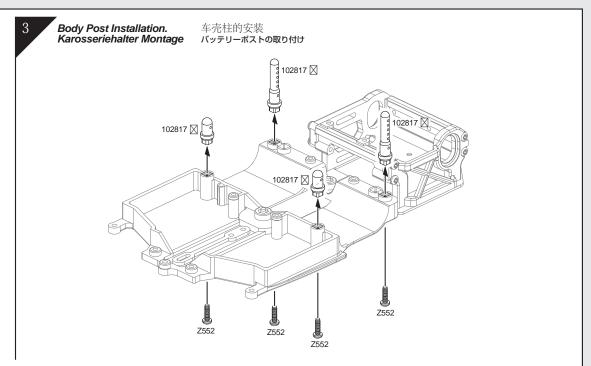

Z552 TP. Button Head Screw M3x10mm Flachkopfschneidschraube M3x10mm 関头自攻戦を M3x10mm ナベタッピングネジ M3x10mm



マライン 75115 Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket) Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus) 球头螺丝 4.3x10.3mm (2mm代) ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)




102819 **⑤** Servo Saver / Friction Plate Set Servo Saver/reibungsplatte Set (Formula Ten) 舵机保护/摩擦盘组件

サーボセイバー/フリクションプレートセット

Friction Damper Assembly. Montage des Reibungsdämpfers

摩擦盘的组装 フリクションダンパーの組み立て

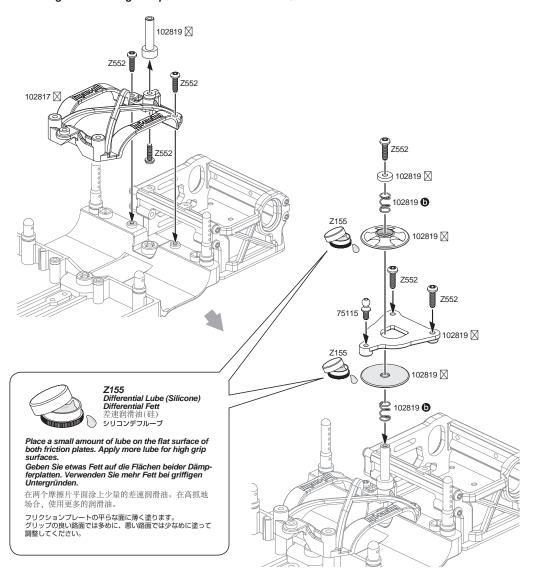



 \bigoplus

•


Refer to radio manufacturer's instruction for proper instal-lation and verify servo neutral position.

Schauen Sie für den korrek-ten Einbau und das Einstellen der Neutralposition in die An-leitung Ihrer Fernbedienung.

参照发射/接收机附带的说明书 来安装和设定中立点。

送受信機の取扱説明書を参考に配線し、 サーボのニュートラル設定をします。

Antenna Antenne 天线 アンテナ

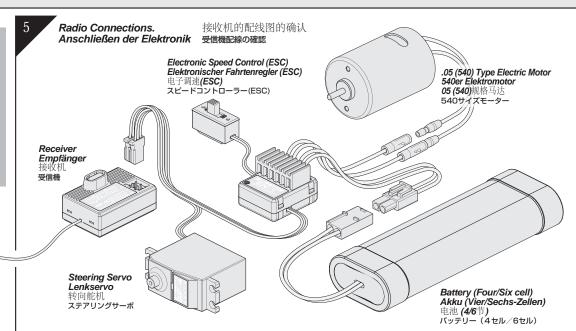

Four cell or six cell battery determines which body to use. Refer to body instruction manual. Die Anzahl der Zellen (vier oder sechs) legt fest, welche Karosserie verwendet wird. Schauen Sie dazu in die Karosserie-Anleitung. 借用工事记忆中间,请参考工序询用中。 使用4节或6节的电池组由车壳规格来决定。请参考车壳说明书。 取り付けるボディはバッテリーの大きさにより異なります。詳しくは別紙ボディ説明書を御覧ください。



TP. Flanged Screw M3x10mm Schneidschraube mit Flansch M3 法兰自攻螺丝 M3x10mm KALIP フランジスクリュー




102849

Button Head Screw M3x10mm Inbus-flachkopfschraube M3x10mm 圆头螺丝 M3x10mm ナベネジ M3x10mm



75115


73/13 Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket) Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus) 球头螺丝 4.3x10.3mm (2mm孔) ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

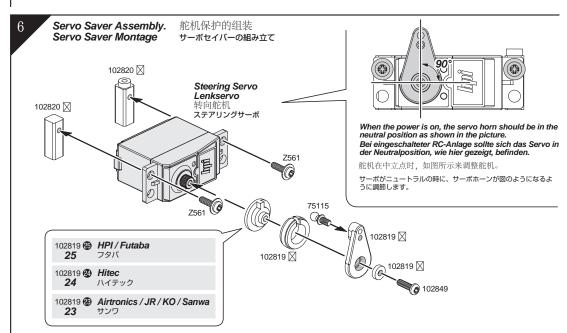

(************ x2

Z552

TP. Button Head Screw M3x10mm Flachkopfschneidschraube M3x10mm 圆头自攻螺丝 M3x10mm ナベタッピングネジ M3x10mm

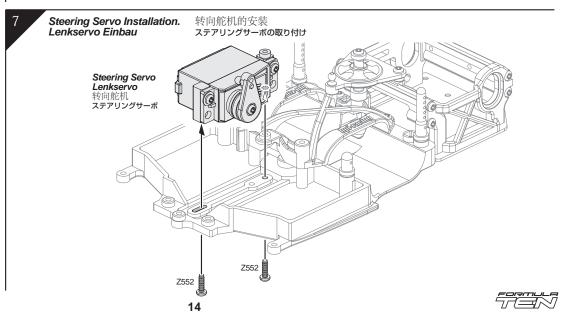











Open Bag B Tüte B öffnen 打开 B包 Bag Bを使用します



102849

102649 Button Head Screw M3x10mm Inbus-flachkopfschraube M3x10mm 因头螺丝 M3x10mm ナベネジ M3x10mm



75115 Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket) Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus) 球头螺丝 4.3x10.3mm (2mm孔) ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)

と110 Set Screw M3x22mm Madenschraube M3x22mm 机米 M3x22mm イモネジM3x22mm




102834 **⑤**King Pin 3.1x31.5mm / Suspension Ball Set
King Pin/aufhaengungs-kugel Set (Formula Ten)
大士销 3.1x31.5mm/サスポールセット



102819 **⑤** Servo Saver / Friction Plate Set Servo Saver/reibungsplatte Set (Formula Ten) 能机保护/摩擦盘组件

サーボセイバー/フリクションプレートセット

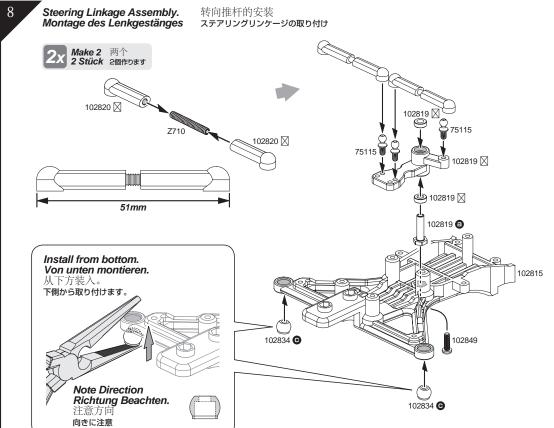



Button Head Screw M3x10mm Inbus-flachkopfschraube M3x10mm 圆头螺丝 M3x10mm ナベネジ M3x10mm




Z552 TP. Button Head Screw M3x10mm Flachkopfschneidschraube M3x10mm 圆头自攻螺丝M3x10mm ナベタッピングネジ M3x10mm



7579 TP. Flat Head Screw M3x15mm Senkkopfschneidschraube M3x15mm 沢头自攻螺丝 M3x15mm T.Pサラネジ M3x15mm



102834 **⑤**King Pin 3.1x31.5mm / Suspension Ball Set
King Pin/aufhaengungs-kugel Set (Formula Ten)
大王销 3.1x31.5mm/ 摆臂球头组件 キングピン3.1x31.5mm/サスボールセット

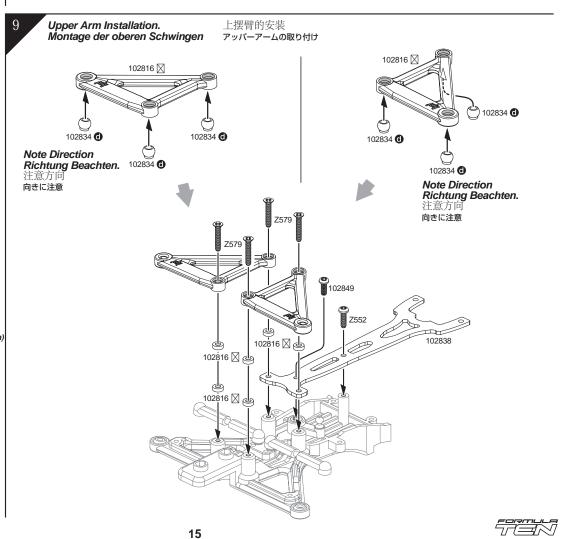

 \bigoplus



75115 Ball Stud 4.3x10.3mm (2mm Socket) Kugelkopf 4.3x10.3mm (2mm Inbus) 球头螺丝 4.3x10.3mm (2mm孔) ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット)



Z242 E Clip E2mm E-Clip E2mm Silber E形卡 2mm EUングE2



102823 Plastic Bushing 5x10x4mm Plastiklager 5x10x4mm 塑料轴套 5x10x4mm ブラブッシュ 5x10x4mm



Tront Axle Shaft 5x28mm Radachse Vorne 5x28mm (formula Ten) 前轮轴 5x28mm

フロントアクスルシャフト 5x28mm

] x2

102834 **⑤** King Pin 3.1x31.5mm / Suspension Ball Set King PinAudhaengungs-kugel Set (Formula Ten) 大主销 3.1x31.5mm/ 接臂球头组件 キングピン3.1x31.5mm/サスボールセット

₩ x2

102834 **⑤**King Pin 3.1x31.5mm / Suspension Ball Set
King Pinaufhaengungs-kugel Set (Formula Ten)
大士蛸3.1x3.1.5mm/サスボールセット



2532 TP. Button Head Screw M3x10mm Flachkopfschneidschraube M3x10mm 関头自攻螺丝 M3x10mm ナベタッピングネジ M3x10mm



102847

102047 TP. Button Head Screw M3x20mm Flachkopfschneidschraube M3x20mm 圆头自攻螺丝M3x20mm ナベタッピングネジ M3x20mm

102820 @ Shock Parts / Rod End Set daempferteile/kugelpfannen Set (Formula Ten) 避震零件/杆组件

ショックパーツ/ロッドエンドセット

Check toe-in angle. Überprüfen Sie die Spur. 检查束角


トーインの確認


When the power is on, the servo horn should be in the neutral position as shown in the picture.

Bei eingeschalteter RC-Anlage sollte sich das Servo in der Neutralposition, wie hier gezeigt, befinden.

打开电源时, 舵角应该在如下图所示的中位上。

水平になることを確認します。 なっていない場合は、リンケージの長さを調整してください。

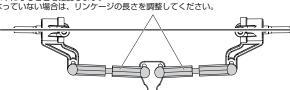

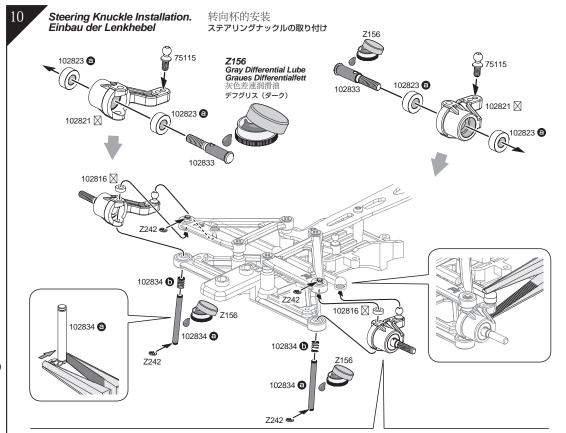

Ride Height Adjustment.(high and low) Einstellen der Bodenfreiheit (viel und wenig)

车高的调整 (高和低)。

車高の調整は2種類から選択出来ます


For low ride height, install plastic collar under steering knuckle. Für eine geringe Bodenfreiheit, montieren Sie die Plastik-Hülse unter den Lenkhebel.


将塑料垫圈安装在转向杯的下方以降低车高。

車高を下げる場合は、ブラスチックカラーをステアリングナックルの下側に取り付けます。

Steering Knuckle Lenkhebel ステアリングナックル

102816 🛛 Plastic collar. Plastik-Hülse 塑料垫圈 プラスチックカラー

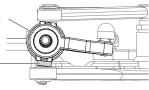

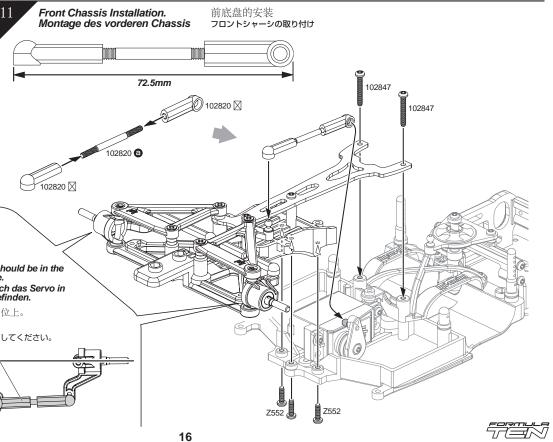









75116 Ball Stud 4.3x13mm (2mm Socket) Kugelkopf 4.3x13mm (2mm Inbus) 球头螺丝 4.3x13mm (2mm孔) ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット)

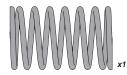

88010 GOUTU Shock Spring 14x29x1.4mm 8coils (Black/175Nf) Daempferfeder 14x29x1.4mm 8wdg (Schwarz) 遊震弾資14x29x1.4mm 8 圏 (黒/175Nf) ショックスプリング14x29x1.4mm 8巻 (ブラック/175nf)

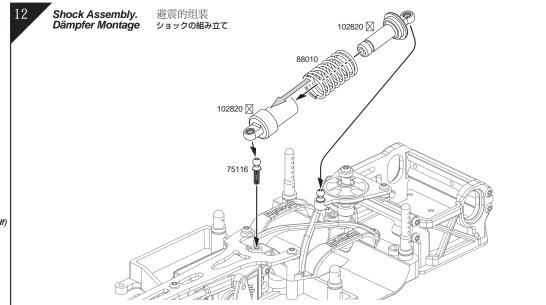

差速齿的组装



Z420 Cap Head Screw M2.6x6mm Inbusschraube M2.6x6 Schwarz 杯头螺丝 M2.6x6mm キャップネジ M2.6x6mm



Z684 Flanged Lock Nut M4 Stoppmutter M4 法兰防松螺母 M4 フランジロックナット M4



102822 ⑤ Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P) Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten) 大齿/差速齿组件(75T/87T/48P) スパーギア/デフギアセット (75T/87T/48P)



Z264 Pin 2x10mm Silver Stift 2x10mm Silber 插销 2x10mm 银 ピン 2x10mm

_] x3

102822 ①
Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P)
Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten)
大均/左連接组件(75T/87T/48P)
スパーギア/デフギアセット (75T/87T/48P)



102823 **⑤** Plastic Bushing 1/4X3/8" Plastiklager 1/4X3/8" 塑料轴套 1/4X3/8" プラブッシュ 1/4X3/8'






102822 **⑤** Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P) Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten) 大齿差速齿组件(75T/87T/48P) スパーギア/デフギアセット (75T/87T/48P)





デフギヤの組み立て Tighten nut fully, then loosen 1/2 turn (standard position). Ziehen Sie die Mutter vollständig an und lösen Sie sie wieder 1/2 Umdrehung (standard Position).

完全锁紧后松开1/2圈 (标准设定)。 いっぱいに締め込んだところから、180°戻します。

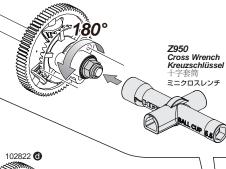

 \bigoplus

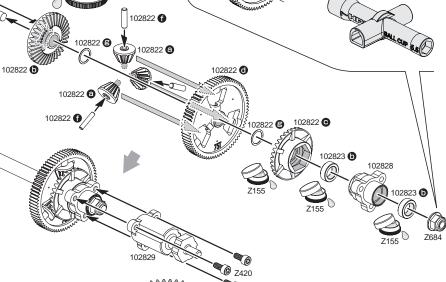


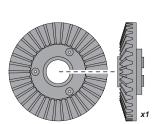

102822 🛈 TOZOZO Spur Gear / Diff Gear Set (757/87T/48P)
Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten)
大古彦連合単作(75/87T/48P)
スパーギア/デフギアセット (75T/87T/48P)



102822 句 Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P) Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten) 大ち活達は斜性 (75T/87T/48P) スパーギア/テフギアセット (75T/87T/48P)

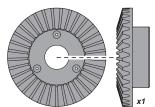


102822 ⑤ Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P) Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten) 大方/左連古母件(75T/87T/48P) スパーギア/テフギアセット (75T/87T/48P)







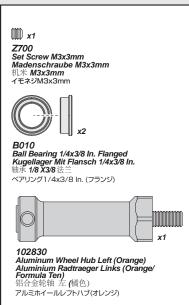

后轮轴的安装 Uアアクスルの取り付け

Note Direction Richtung Beachten. 注意方向. 向きに注意 B010

102818 図~図

Note Direction Richtung Beachten. 自きに注意 B010

Note Direction Richtung Beachten. 自きに注意 B010

Note Direction Richtung Beachten. 自由に注意 D02818 図~図


Note Direction Richtung Beachten. 自由に注意 D02818 図~図

These are good for adjusting ride height for optional rubber tires with different diameters or for foam tires as they wear.

Zum Einstellern der Bodenfreiheit bei Verwendung von optional erhältlichen Gummireifen oder wenn die Moosgummireifen im Durchmesser kleiner werden.

使用不同直径的轮胎或海绵胎时,可以配合5种不同的车高来设定。

タイヤ外径に合わせて5種類の車高から調整出来ます。

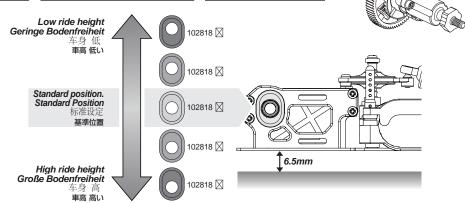



Z150 @ Antenna Cap Antennenkappe 天线帽 アンテナキャップ



6163 Servo Tape 20x100mm Doppelseitiges Klebeband 20x100mm 双面胶 20x100mm 両面テープ 20x100mm




6132 Plastic Strap (Small/black) Kabelbinder (Klein/schwarz) 尼龙扎带 (小無) ナイロンストラップ小ブラック

Organize your wiring with Plastic Strap. Verlegen Sie die Kabel mithilfe von Kabelbindern.

用尼龙扎带整齐地布线。

コード類をリンク類に干渉しないよう、きれいに束ね ましょう。

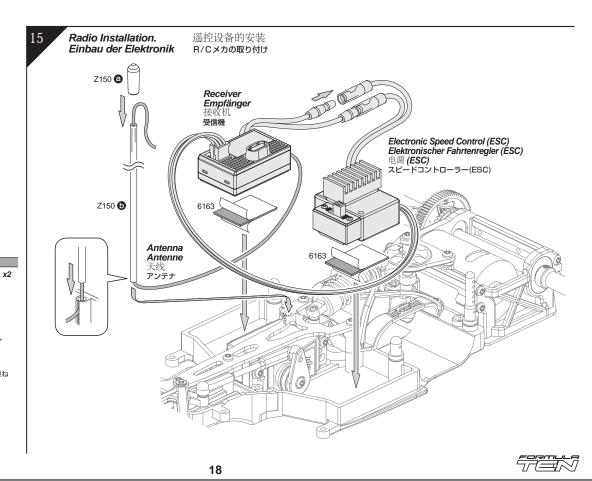



610

 \bigcirc



102849 Button Head Screw M3x10mm Inbus-flachkopfschraube M3x10mm 圆头螺丝 M3x10mm ナベネジ M3x10mm



Z700 Set Screw M3x3mm Madenschraube M3x3mm 机米 M3x3mm イモネジM3x3mm




Z224 Washer M3x8mm Unterlagscheibe M3x8mm 垫圈 M3x8mm 黑 ワッシャーM3x8mm





6917 Pinion Gear 17 Tooth (48 Pitch) Ritzel 17z 48dp 马达齿 17 T (48 P) ピニオンギア 17T (48P)

Motor Installation. 马达的安装 Motor Einbau モーターの取り付け

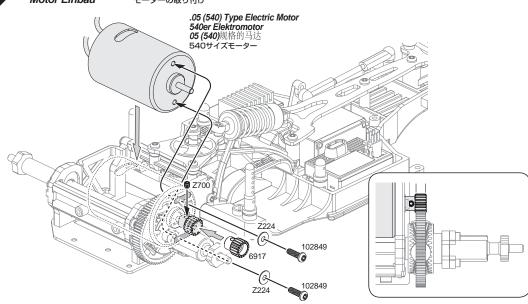

Proper Spur Gear Mesh. Korrektes Ritzelspiel 齿间距的调整 バックラッシュの調節

Adjust the motor position to get proper gear mesh.
To get a perfect gear mesh, place a piece of paper between the gears and tighten the motor mount screws.
The spur gear may be damaged if the gear mesh is wrong.

Wählen Sie die Motorposition so, dass das Ritzelspiel korrekt ist. Um das Ritzelspiel richtig einzustellen, klemmen Sie ein Stück Papier zwischen die Zahnräder und ziehen Sie die Motorschrauben an. Das Hauptzahnrad kann durch falsches Spiel beschädigt werden.


移动马达座的位置来获得正确的齿间距。将一张纸条(见本页 底部)塞入大齿与离合齿之间,然后将马达座向大齿方向靠紧。 上紧马达座螺丝,取出纸条。不正确的齿间距将会损坏齿轮。

モーターの位置を移動させてギアが軽く回るように調整します。 スパーギアとビニオンギヤの間に紙片をはさみモーターを固定すると適切な バックラッシュが設定できます。 バックラッシュを適切に調整しないとギアが破損する場合があります。

Paper for Gear Mesh

Paper for Gear Mesh Papier zum Einstellen des Ritzelspiels. 调节用纸条

バックラッシュ調整紙

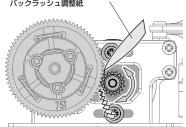

Gear Ratio Getriebeübersetzung ギアレシオ

Adjust gear ratio to suit motor and running conditions. Wählen Sie eine zum Motor und zur Strecke passende Übersetzung. 根据马达和行走条件来选择合适的齿轮比。 モーター、走行条件等に合わせてギアレシオを調整します。

You can change your gear ratio by using optional pinions ranging from 15T to 25T. Sie können die Übersetzung mit optional erhältlichen Ritzeln zwischen 15Z und 25Z anpassen. 有15T到25T的马达齿可供选择使用。

ニオンギヤは15~25Tまでが使用可能範囲となっております。

| Pinion Gear Ritzel 马达齿 ピニオンギヤ | 48 Pitch 48 dp 48 P 48 Lyf | 15 τ 6915 | 16 τ 6916 | 17 τ 6917 | 18 τ 6918 | 19 τ 6919 | 20 τ 6920 | 21 τ 6921 | 22 τ 6922 | 23 τ 6923 | 24 τ 6924 | 25 τ 6925 | |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Spur Gear Hauptzahnrad 大齿 スパーギア 48 Pitt 48 dp 48 P 48 P | | 5.00 | 4.69 | 4.41 Std.标准 Std.標準 | 4.17 | 3.95 | <i>3.75</i> | 3.57 | 3.41 | 3.26 | 3.13 | 3.00 | |

Formula Formula 计算公式 計算式

Gear Ratio Getriebeübersetzung 齿轮比 ギアレシオ

Spur Gear Hauptzahnrad スパーギア

Pinion Gear Ritzel 马达齿 ピニオンギヤ




 $\left(4.41 = \frac{75}{17}\right)$







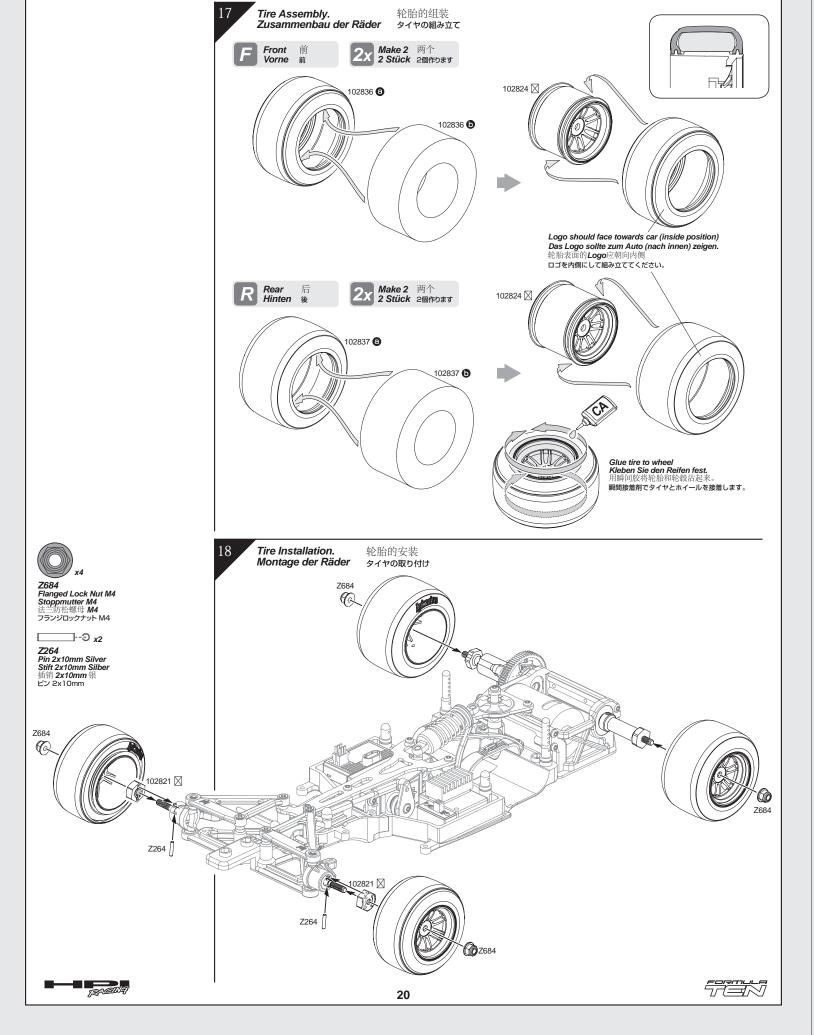

•



(





x4 75106 Body Clip (6mm/Black) Karosserieklammern (6mm/Schwarz) 幸売卡 (6mm/黒) ボディーピン (6mm/ブラック)

Battery Installation. 电池的安装 Einlegen des Akkus バッテリーの搭載

Four cell or six cell battery determines which body to use. Refer to body


Die Anzahl der Zellen (vier oder sechs) legt fest, welche Karosserie verwendet wird. Schauen Sie dazu in die Karosserie-Anleitung.

根据电池的大小安装的车壳也不同。详细请参照车壳说明书。

取り付けるボディはバッテリーの大きさにより異なります。詳しくは別紙ボディ説明書を御覧ください。

Four cell battery configuration. Vier-Zellen-Akku Konfiguration

4节电池时 4セルバッテリーの時

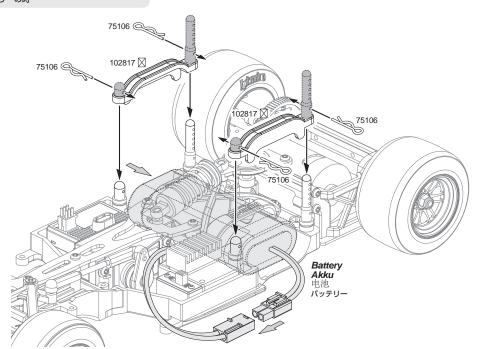

Six cell battery configuration. Sechs-Zellen-Akku Konfiguration

六节电池时 6セルバッテリーの時




This car is recommended for high grip surfaces.
Dieses Auto lässt sich am Besten auf sehr griffigem Untergrund fahren.
易滑的路面不能很好的发挥车子的性能。请在抓地力好的路面跑车。
滑りち可以略面で且手く走る事が出来ません。
グリップの良い路面で走行させてください。

When cornering, use light acceleration. Excess acceleration while cornering will cause the car to spin out.

Beschleunigen Sie sanft aus den Kurven. Zu viel Gas in der Kurve führt dazu, dass sich das Auto dreht.

过弯时,轻柔地给油。弯道中过大的油门

このシャーシは後輪駆動となり、上手に走行させる 為には、コーナリングの後に滑らかな加速が必要と なります。 いきなりの加速はスピンの原因となりますので注意 してください。

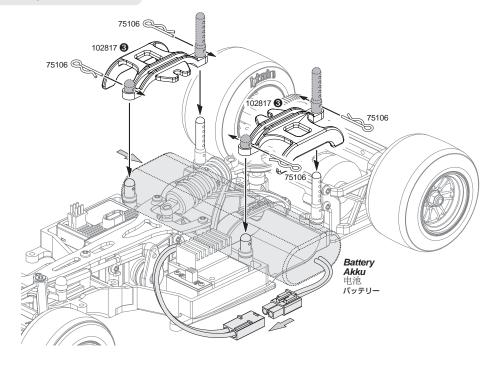



 \bigoplus



4 Maintenance 保养 Wartung メンテナンス



For maintenance schedule, refer to right side of the chart. After running, clean the chassis and check all moving parts for damage. If any parts are broken or damaged, repair or replace them before the next run. Regular maintenance is necessary to prevent damage to the car and maintain its performance. Überprüfen Sie nach dem Fahren das Chassis, reinigen Sie es und schauen Sie, dass keine Teile beschädigt sind. Falls doch, reparieren oder tauschen Sie diese vor der nächsten Fahrt. Regelmäßige Wartung ist nötig, um Schäden vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit des Autos zu behalten.

每次跑完后清洁底盘、检查所有运动部件有否损坏。如有任何损坏、务必在下次跑车前修理或更换。为保证产品正常使用、请定期进行维护。

R/Cカー走行後はR/Cカーを掃除しながら各部パーツの点検と動作確認を行います。 パーツが破損、磨耗しているときはパーツの交換を行うなど次回の走行に備えてメンテナンスを行います。 メンテナンスを行わないとR/Cカー本来の性能が発揮されず、R/Cカーが壊れる原因ともなりますので走行後は必ずR/Cカーのメンテナンスを行って走行をお楽しみください。

Chassis Maintenance. Wartung des Chassis 底盘的保养

シャーシのメンテナンス


Replace damaged parts, check that all the screws are tight.

Reinigen Sie das Chassis nach dem Fahren und schmieren Sie die markierten Stellen. Tauschen Sie beschädigte Teile aus und kontrollieren Sie alle Schrauben auf korrekten Sitz.

跑车后,清洁车身,并在以下部位使用润滑喷剂。检查所有螺丝是否上紧。

走行後はR/Cカーの掃除を行いながら、R/Cカーのメンテナンスをします。シャーシの可動部分には市販のオイル潤滑スプレーを吹き付けます。

Screwdriver (NO.2) Kreuzschraubenzieher (Nr.2) 十字螺丝刀 (NO.2) ブラスドライバー

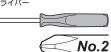


Allen Wrench Inbusschlüssel 六角扳手 六角レンチ






9062 (US,EU) 9063 (JP) Nitro Car Cleaner Nitro-Car Reiniger Nitro Car清洁剤 ナイトロカークリーナー

Oil Spray Öl-Spray Vaporisateur 润滑油 潤滑オイルスプレ

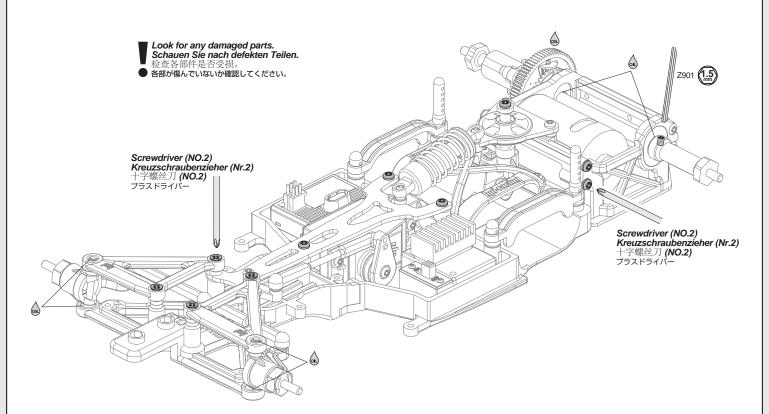





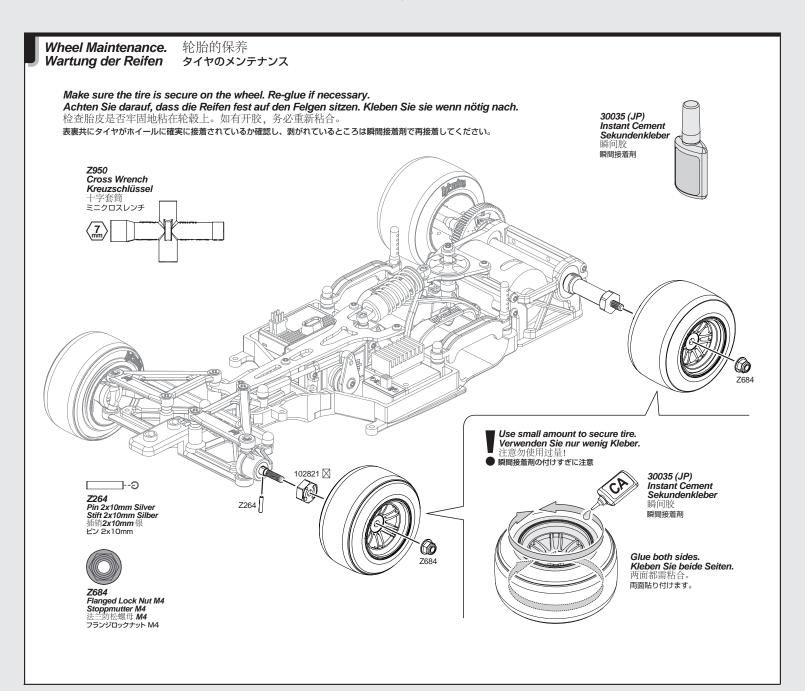


Axle Maintenance. 轮轴的保养

Wartung der Achse アクスルシャフトのメンテナンス

After running, clean the car and lubricate these points. Replace damaged parts. Reinigen und fetten Sie die markierten Punkte nach dem Fahren. Tauschen Sie defekte Teile aus.

跑车后,清洁车身并润滑,更换损坏的零件。

アクスルシャフトを分解して掃除、注油します。シャフトの曲がりやキズを確認し、必要なら交換します。

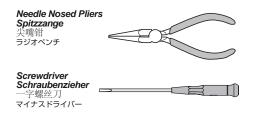

Z156 Gray Differential Lube (For Diff Small Balls) Graues Differentialfett 灰色差速润滑油 デフタリス(ターク)








 \bigoplus



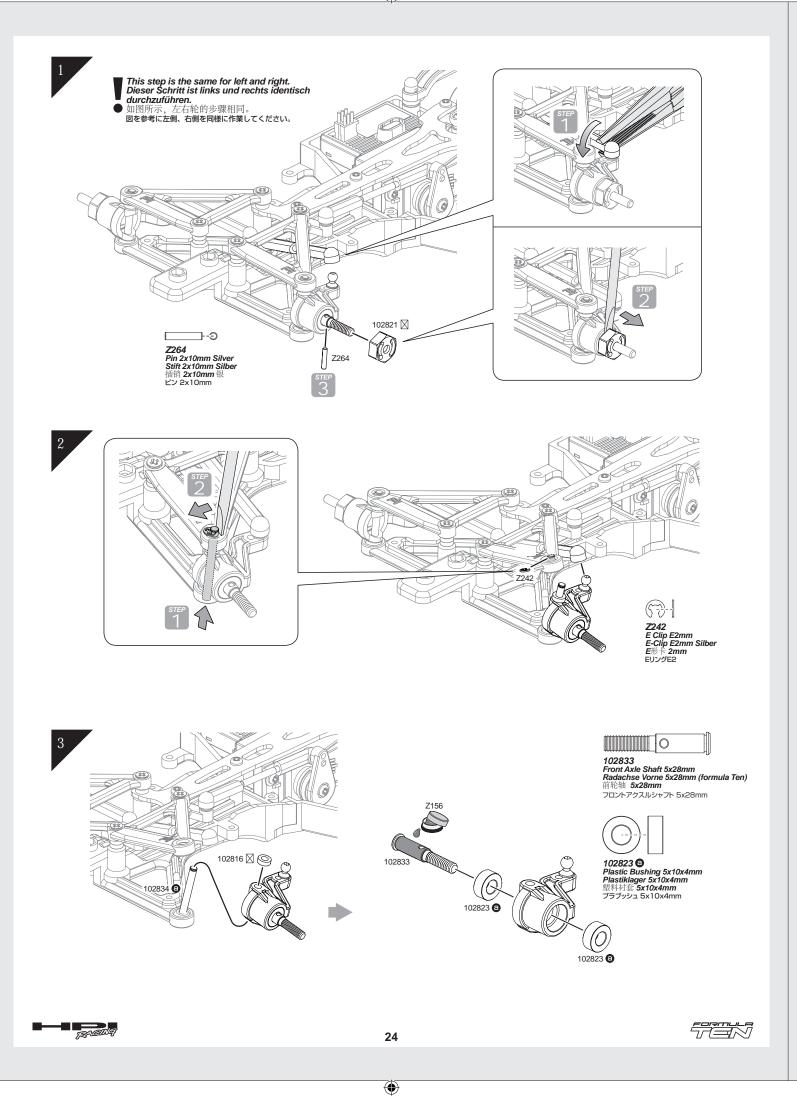

(

(

Friction Damper Maintenance. Wartung des Reibungsdämpfers

摩擦盘的保养

フリクションダンパーのメンテナンス

Add lubrication occasionally to maintain smooth movement.

Fetten Sie den Reibungsdämpfer gelegentlich um eine gleichmäßige Bewegung zu erhalten.

定期润滑以保持顺畅的运动。

定期的にグリスアップして、なめらかなダンパーの動きを保ちましょう。

No.2

Screwdriver (NO.2) Kreuzschraubenzieher (Nr.2) 十字螺丝刀**(NO.2)** プラスドライバー



Z155 Differential Lube (Silicone) Differential Fett 差速润滑油(硅) シリコンデフルーブ

Place a small amount of lube on the flat surface of both friction plates. Apply more lube for high grip surfaces.

Geben Sie etwas Fett auf die Flächen beider Dämpferplatten. Verwenden Sie mehr Fett bei griffigen Untergründen.

在两个摩擦片平面涂上少量的差速润滑油。高抓地的场合需要较多的润滑油。

フリクションブレートの平らな面に薄く塗ります。 グリップの良い路面では多めに、悪い路面では少なめに塗って調整してください。

Add lube occasionally.
Gelegentlich fetten.


● 分解しないまま定期的にグリスを塗ります。


If handling is unstable, check for debris and remove as necessary. Wenn das Fahrverhalten unstabil ist, schauen Sie nach Schmutz und

Sie ihn falls nötig.

当操控变得不稳定时,检查是否有过多灰尘积累,及时清理。

動きがスムーズでない、またはホコリが混入している場合はメンテナンスをしてください。

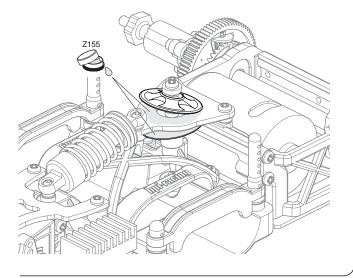

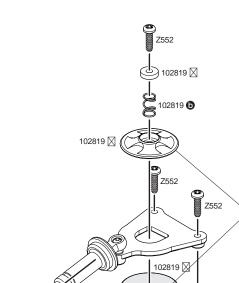




Z552 TP. Button Head Screw M3x10mm Flachkopfschneidschraube M3x10mm 関头自攻撃と M3x10mm ナベタッピングネジ M3x10mm

102819 🛈

TUZ-019 U Servo Saver / Friction Plate Set Servo Saver/reibungsplatte Set (Formula Ten) 舵机保护/摩擦片组件

サーボセイバー/フリクションブレートセット

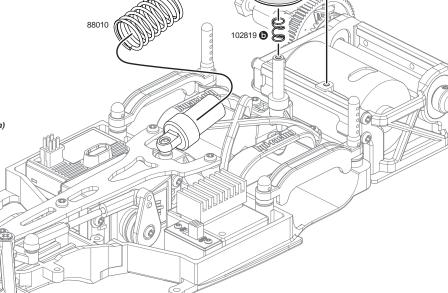



 \bigoplus

T-BAR Maintenance.

T-Bar Wartung

7形板的保养


Tバーのメンテナンス


The O-rings between the T-BAR and main chassis require regular maintenance. Die O-Ringe zwischen T-Bar und Chassis benötigen regelmäßige Wartung.

T形板和连接底盘0圈需要定期维护。

Tバーとメインシャーシの動きをつなぐOリングのメンテナンスは重要です。

Screwdriver (NO.2) Kreuzschraubenzieher (Nr.2) 十字螺丝刀 **(NO.2)** プラスドライバー

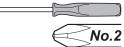

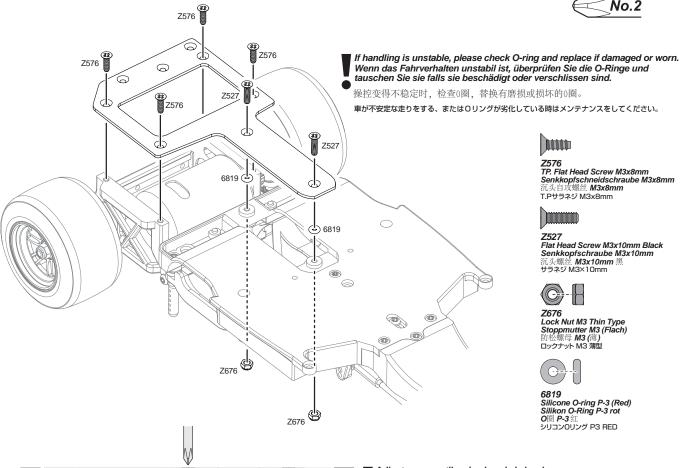


7. Z576 TP. Flat Head Screw M3x8mm Senkkopfschneidschraube M3x8mm 东头自攻螺丝 M3x8mm

Z321 Flat Head Screw M3x10mm Black Senkkopfschraube M3x10mm 浜头螺丝 M3x10mm サラネジ M3×10mm

Z676 Lock Nut M3 Thin Type Stoppmutter M3 (Flach) 防松螺母 M3 (薄) ロックナット M3 薄型

Silicone O-ring P-3 (Red) Silikon O-Ring P-3 rot O圈 P-3红 シリコンOリング P3 RED

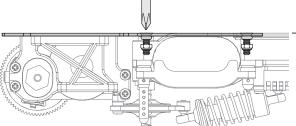

Adjust screw until main chassis is level. Stellen Sie die Schraube so ein, dass das Hauptchassis gerade ist. 调整螺丝的松紧直至底盘变得水平。

● シャーシとTバーが水平になるまで締め込んで下さい。


Adjusting the T-BAR T-Bar Einstellung T形板的调整

Tバーの調整

Tighten screw fully, then loosen one full turn (standard position). Turn clockwise for high grip surface. Turn counter-clockwise for low grip surface. Ziehen Sie die Schraube vollständig an und lösen Sie sie dann wieder eine Umdrehung (standard Einstellung). Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bei griffigem Untergrund und gegen den Uhrzeigersinn bei wenig griffigem Untergrund.

充分拧紧螺丝,然后松开1圈(标准设定)。顺时针转以对应高抓地场合;逆时针转以对应低抓地场合。

一杯に締め込んでから1回転戻します(基準位置)。 グリップの良い路面では締め込み、悪い路面では緩めて調整して ください。

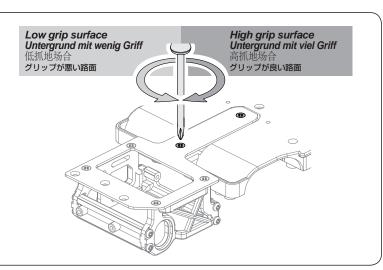



Pinion And Diff Gear Maintenance. Wartung des Ritzels und des Kegeldifferentials

马达齿和差速齿的保养


ピニオンギヤ、デフギヤのメンテナンス

Allen Wrench Inbusschlüssel 六角扳手 六角レンチ

Z904 2.0mm

 $\left(\frac{2}{mm}\right)$

Cross Wrench Kreuzschlüssel 十字套筒 ミニクロスレンチ

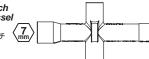


Gray Differential Lube Graues Differentialfett 灰色差速润滑油 デフグリス (ダーク)



Add lube occasionally.

Gelegentlich fetten. 定期添加润滑油。


分解しないまま定期的にグリスを塗ります。

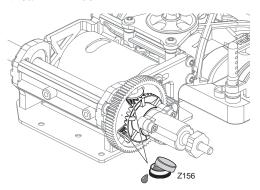

If the differential gears do not spin freely, check for debris and rebuild as necessary. Wenn die Differential-Kegelräder sich nicht frei drehen lassen, schauen Sie nach Ver-schmutzungen und warten Sie das Differential falls nötig.

请在不能顺畅的转动或者混入灰尘、石头、沙子时拆解保养。

動きがスムーズでない、またはホコリ、石、砂が混入している場合は、メンテナンスをしてください。

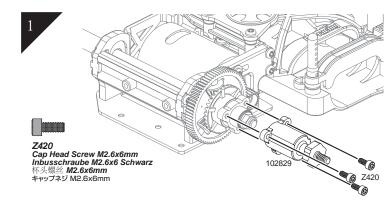

J--9


Z264 Pin 2x10mm Silver Stift 2x10mm Silber 插销 2x10mm 银 ピン 2x10mm

102822 **①**Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P)
Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten)
大齿/差速齿组件(75T/87T/48P) スパーギア/デフギアセット (75T/87T/48P)

102822 9 Spur Gear / Diff Gear Set (75T/87T/48P) Hauptzahnrad/diff Kegelrad Set (Formula Ten) 大方/左連は単作(75T/87T/48P) スパーギア/デフギアセット (75T/87T/48P)



102823 🛈 Plastic Bushing 1/4X3/8" Plastiklager 1/4X3/8" 塑料轴套 1/4X3/8" ブラブッシュ 1/4X3/8"

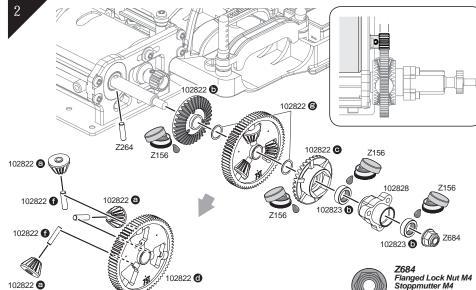



Flanged Lock Nut M4 Stoppmutter M4 法兰防松螺母 M4 フランジロックナット M4

 \bigoplus

Proper Spur Gear Mesh Korrektes Ritzelspiel 齿间距的调整

バックラッシュの調節

Set gear mesh by adjusting motor mount position.
To get a perfect gear mesh, place a piece of paper between the gears and tighten the engine


Adjust motor position for smooth gear mesh.

Adjust motor position for smooth gear mesh.
Stellen Sie das Spiel ein, indem Sie die Motorposition verändern.
Um das Spiel optimal einzustellen, schieben Sie einen Streifen Papier zwischen die Zahnräder und ziehen Sie dann die Motorschrauben an.
Achten Sie auf korrektes Ritzelspiel.
移动马达座的位置来获得正确的齿间距。将一张纸条(见本页底部)塞入大齿与离合齿之间,然后将马达座向大齿方向靠紧。

モーターの位置を移動させてギアが軽く回るように調整します。 スパーギアとビニオンギヤの間に紙片をはさみモーターを固定すると適切なバックラッシュが設定できます。 バックラッシュを適切に調整しないとギアが破損する場合があります。


Paper for Gear Mesh

Paper for Gear Mesh Papier zum Einstellen des Ritzelspiels. 调节用纸条

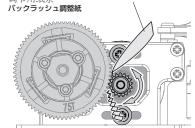





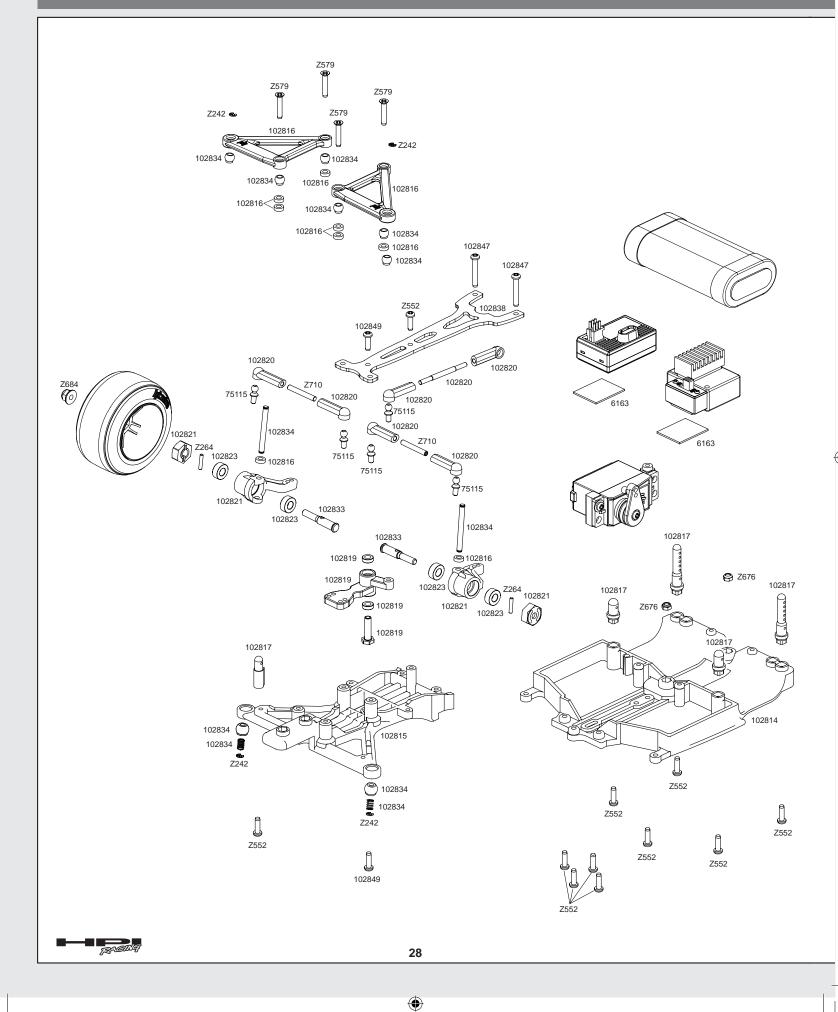


(





(

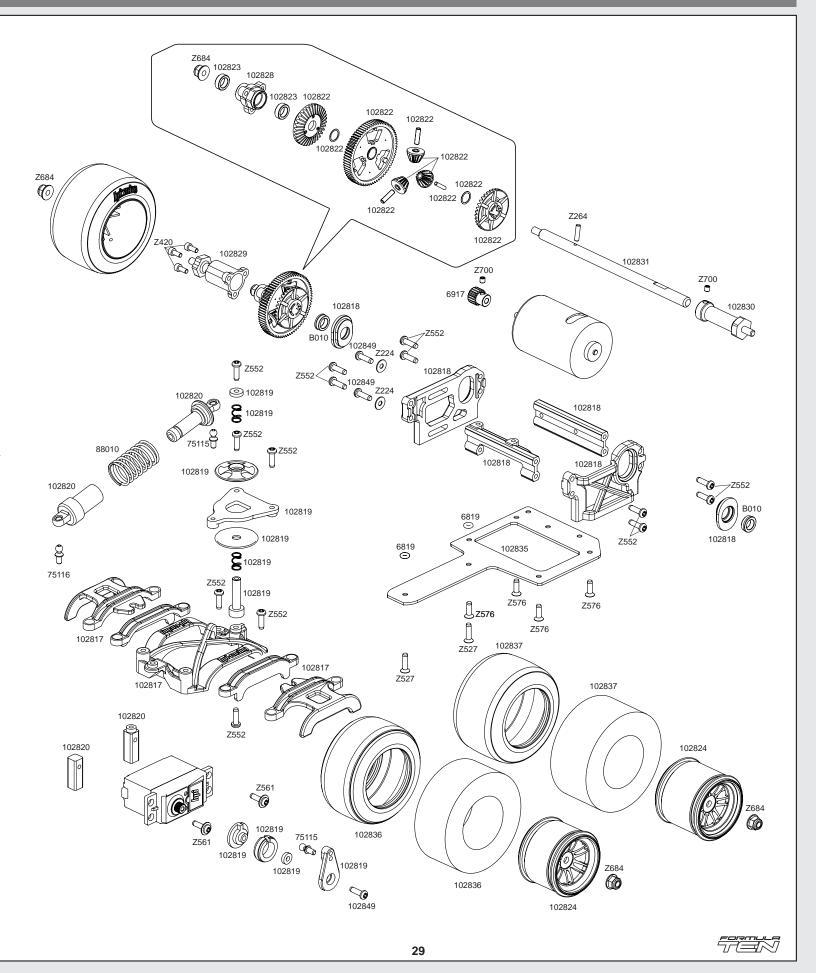

•

(



● Parts List

©Ersatzteileliste

| Tures hise | Libaczeciiciibee |
|---|---|
| Parts # Qty Description | Nummer Anzahl Beschreibung |
| 6132 20 PLASTIC STRAP (SMALL/BLACK) | 6132 20 KABELBINDER (KLEIN/SCHWARZ) |
| 6163 5 SERVO TAPE 20x100mm | 6163 5 DOPPELSEITIGES KLEBEBAND 20x100mm |
| 6819 5 SILICONE O-RING P-3 (RED) | 6819 5 SILIKON O-RING P-3 (ROT) |
| 6917 1 PINION GEAR 17 TOOTH (48 PITCH) | 6917 1 Ritzel 17Z 48dp |
| 75106 20 BODY CLIP (6mm/BLACK) | 75106 20 KAROSSERIEKLAMMERN (6mm/SCHWARZ) |
| 75115 4 BALL STUD 4.3x10.3mm (2mm SOCKET) | 75115 4 KUGELKOPF 4.3X10.3mm (2mm INBUS) |
| 75116 4 BALL STUD 4.3x13mm (2mm SOCKET) | 75116 4 KUGELKOPF 4.3x13mm (2mm INBUS) |
| 88010 2 SHOCK SPRING 14x29x1.4mm 8coils (Black/175Nf) | 88010 2 DAEMPFERFEDER 14x29x1.4mm 8WDG (SCHWARZ) |
| 102846 10 TP. BUTTON HEAD SCREW M2x5mm | 102846 10 FLACHKOPFSCHNEIDSCHRAUBE M2x5mm |
| 102847 6 TP. BUTTON HEAD SCREW M3x20mm | 102847 6 FLACHKOPFSCHNEIDSCHRAUBE M3x20mm |
| 102848 6 TP. BUTTON HEAD SCREW M3x25mm | 102848 6 FLACHKOPFSCHNEIDSCHRAUBE M3x25mm |
| 102849 10 BUTTON HEAD SCREW M3x10mm | 102849 10 FLACHKOPFSCHRAUBE M3x10mm |
| 102814 1 MAIN CHASSIS | 102814 1 CHASSIS (FORMULA TEN) |
| 102815 1 FRONT CHASSIS (HIGH NOSE TYPE) | 102815 1 VORDERES CHASSIS (HOHE NASE TYP/FORMULA TEN) |
| 102816 1 FRONT UPPER ARM | 102816 1 VORDERE, OBERE SCHWINGEN (FORMULA TEN) |
| 102817 1 BATTERY HOLDER SET | 102817 1 AKKUHALTER SET (FORMULA TEN) |
| 102818 1 MOTOR MOUNT SET | 102818 1 MOTORHALTER SET (FORMULA TEN) |
| 102819 1 SERVO SAVER / FRICTION PLATE SET | 102819 1 SERVO SAVER/REIBUNGSPLATTE SET (FORMULA TEN) |
| 102820 1 SHOCK PARTS / ROD END SET | 102820 1 DAEMPFERTEILE/KUGELPFANNEN SET (FORMULA TEN) |
| 102821 1 STEERING KNUCKLE SET | 102821 1 LENKHEBEL SET (FORMULA TEN) |
| 102822 1 SPUR GEAR / DIFF GEAR SET (75T/87T/48P) | 102822 1 HAUPTZAHNRAD/DIFF KEGELRAD SET (FORMULA TEN) |
| 102823 8 PLASTIC BUSHING SET (FORMULA TEN) | 102823 8 PLASTIKLAGER SET (FORMULA TEN) |
| 102824 4 FT01 WHEEL SET (Front / Rear) | 102824 4 FT01 FELGEN SET (JE 2ST VORNE, HINTEN) |
| 102828 1 ALUMINUM GEAR DIFF HUB (ORANGE) | 102828 1 ALUMINIUM KEGEL DIFF AUFNAHME (ORANGE/FORMULA TEN) |
| 102829 1 ALUMINUM WHEEL HUB RIGHT (ORANGE) | 102829 1 ALUMINIUM RADTRAEGER RECHTS (ORANGE/(FORMULA TEN) |
| 102830 1 ALUMINUM WHEEL HUB LEFT (ORANGE) | 102830 1 ALUMINIUM RADTRAEGER LINKS (ORANGE/FORMULA TEN) |
| 102831 1 REAR AXLE SHAFT 6.3x130mm (STEEL) | 102831 1 HINTERACHS-WELLE 6.3x130mm (STAHL/FORMULA TEN) |
| 102833 2 FRONT AXLE SHAFT 5x28mm | 102833 2 RADACHSE VORNE 5x28mm (FORMULA TEN) |
| 102834 1 KING PIN 3.1x31.5mm / SUSPENSION BALL SET | 102834 1 KING PIN/AUFHAENGUNGS-KUGEL SET (FORMULA TEN) |
| 102835 1 T-BAR 1.5mm | 102835 1 T-BAR 1.5mm (FORMULA TEN) |
| 102836 2 FT01 SLICK TIRE D COMPOUND (FRONT/62x32mm) | 102836 2 FT01 SLICKREIFEN D MISCHUNG (VORNE/62x32mm) |
| 102837 2 FT01 SLICK TIRE D COMPOUND (REAR/62x37mm) | 102837 2 FT01 SLICKREIFEN D MISCHUNG (HINTEN/62x37mm) |
| 102838 1 TOP DECK (FRP/2.0mm) | 102838 1 OBERDECK (FRP/2.0mm/FORMULA TEN) |
| B010 2 BALL BEARING 1/4x3/8 in. FLANGED | B010 2 KUGELLAGER MIT FLANSCH 1/4x3/8 in. |
| Z150 1 ANTENNA PIPE SET | Z150 1 ANTENNENROHRSET |
| Z155 1 DIFFERENTIAL LUBE (SILICONE) | Z155 1 DIFFERENTIAL FETT |
| Z156 1 GRAY DIFFERENTIAL LUBE (FOR DIFF SMALL BALLS) | Z156 1 GRAUES DIFFERENTIALFETT |
| Z224 10 WASHER M3x8mm | Z224 10 UNTERLAGSCHEIBE M3x8mm |
| Z242 20 E CLIP E2mm | Z242 20 E-CLIP E2mm SILBER |
| Z264 10 PIN 2x10mm SILVER | Z264 10 STIFT 2x10mm SILBER |
| Z420 12 CAP HEAD SCREW M2.6x6mm | Z420 12 INBUSSCHRAUBE M2.6x6 SCHWARZ |
| Z527 6 FLAT HEAD SCREW M3x10mm | Z527 6 SENKKOPFSCHRAUBE M3x10mm |
| Z552 10 TP. BUTTON HEAD SCREW M3x10mm | Z552 10 FLACHKOPFSCHNEIDSCHRAUBE M3x10mm |
| Z561 6 TP. FLANGED SCREW M3x10mm | Z561 6 SCHNEIDSCHRAUBE MIT FLANSCH M3x10mm |
| Z576 10 TP. FLAT HEAD SCREW M3x8mm | Z576 10 SENKKOPFSCHNEIDSCHRAUBE M3x8mm |
| Z579 12 TP. FLAT HEAD SCREW M3x15mm | Z579 12 SENKKOPFSCHNEIDSCHRAUBE M3x15mm |
| Z676 4 LOCK NUT M3 THIN TYPE | Z676 4 STOPPMUTTER M3 (FLACH) |
| Z684 4 FLANGED LOCK NUT M4 | Z684 4 STOPPMUTTER M4 MIT FLANSCH |
| Z700 6 SET SCREW M3x3mm | Z700 6 MADENSCHRAUBE M3x3mm |
| Z710 4 SET SCREW M3x22mm | Z710 4 MADENSCHRAUBE M3x22mm |
| Z901 1 ALLEN WRENCH 1.5mm | Z901 1 INBUSSCHLUESSEL 1.5mm |
| Z904 1 ALLEN WRENCH 2.0mm | Z904 1 INBUSSCHLUESSEL 2.0mm |
| ZOEO 4 CDOCC WDENCH (CMALL) | 7050 1 KRELIZOCH LIEGGEL KLEIN |

•



Z950 1 CROSS WRENCH (SMALL)



•

Z950 1 KREUZSCHLUESSEL KLEIN



■零件列表

脚スペアパーツリスト

| 编号 数量 | | | 入数 | |
|------------------|--|--------|----|-------------------------------------|
| 6132 20 | COLLIER NYLON NOIR P.M. | 6132 | 20 | ナイロンストラップ小ブラック |
| | DOUBLE FACE 20x100mm | 6163 | 5 | 強力両面テープ 20x100mm |
| 6819 5 | JOINT TORIQUE SILICONE P-3 (ROUGE) | 6819 | 5 | シリコンOリング P-3 (レッド) |
| | PIGNON 17 DENTS (48 DP) | 6917 | 1 | ピニオンギア 17T (48P) |
| | CLIP CARR. (6mm/NOIR) | 75106 | 20 | ボディーピン (6mm/ブラック) |
| | ROTULE SUR TIGE 4.3x10.3mm (DOUILLE 2mm) | 75115 | 4 | ボールスタッド 4.3x10.3mm (2mmソケット) |
| | ROTULE SUR TIGE 4.3x13mm (DOUILLE 2mm) | 75116 | 4 | ボールスタッド 4.3x13mm (2mmソケット) |
| 88010 2 | RESSORT AMORTISSEUR 14x29x1.4mm 8 sp.(Noir) | 88010 | 2 | ショックスプリング14x29x1.4mm 8巻(ブラック/175Nf) |
| | TP. VIS TETE BOMBEE M2x5mm | 102846 | 10 | T.P. ナベネジM2x5mm |
| 102847 6 | VIS TP TETE BOMBEE M3X20mm | 102847 | 6 | T.P. ナベネジM3x20mm |
| 102848 6 | VIS TP TETE BOMBEE M3X25mm | 102848 | 6 | T.P. ナベネジM3x25mm |
| 102849 10 | VIS TETE BOMBEE M3x10mm | 102849 | 10 | ナベネジ M3x10mm |
| 102814 1 | CHASSIS PRINCIPAL | 102814 | 1 | メインシャーシ |
| 102815 1 | CHASSIS AVANT (TYPE AVANT HAUT) | 102815 | 1 | フロントシャーシ(ハイノーズタイプ) |
| 102816 1 | BRAS SUPERIEUR AVANT | 102816 | 1 | フロントアッパーアーム |
| 102817 1 | ENS. SUPPORT BATTERIE | 102817 | 1 | バッテリーホルダーセット |
| 102818 1 | ENS. SUPPORT MOTEUR | 102818 | 1 | モーターマウントセット |
| 102819 1 | JEU SAUVE-SERVO/PLAQUE DE FRICTION | 102819 | 1 | サーボセイバー/フリクションプレートセット |
| 102820 1 | PIÈCES D'AMORTISSEUR/EMBOUT AXE | 102820 | 1 | ショックパーツ/ロッドエンドセット |
| 102821 1 | JEU MONTANT DE DIRECTION | 102821 | 1 | ステァリングナックルセット |
| 102822 1 | JEU COURONNE/PIGNON DIFF | 102822 | 1 | スパーギァ/デフギァセット (75T/87T/48P) |
| 102823 8 | JEU BAGUES PLASTIQUE (FORMULA TEN) | 102823 | 8 | プラブッシュセット (フォーミュラTEN) |
| 102824 4 | ENSEMBLE JANTES FT01 (AVANT/ARRIERE) | 102824 | 4 | FT01ホイールセット(フロント/リア) |
| 102828 1 | PIGNON MOYEU DIFF ALUMINIUM (ORANGE) | 102828 | 1 | アルミギアデフハブ(オレンジ) |
| 102829 1 | MOYEU ROUE ALUMINIUM DROIT (ORANGE) | 102829 | 1 | アルミホイールライトハブ (オレンジ) |
| 102830 1 | MOYEU ROUE ALUMINIUM GAUCHE (ORANGE) | 102830 | 1 | アルミホイールレフトハブ(オレンジ) |
| | AXE ESSIEU ARRIERE 6.3x130mm (ACIER) | 102831 | 1 | リアアクスルシャフト 6.3x130mm (スチール) |
| | AXE ESSIEU AVANT 5x28mm | 102833 | 2 | フロントアクスルシャフト 5x28mm |
| | JEU PIVOT 3.1x31.5mm/ ROTULE DE SUSPENSION | 102834 | 1 | キングピン3.1x31.5mm/サスボールセット |
| | BARRE EN T 1.5mm | 102835 | 1 | Tバー1.5mm |
| | PNEU SLICK FT01 GOMME D (AVANT/62x32mm) | 102836 | 2 | FT01スリックタイヤ Dコンパウンド(フロント/62x32mm) |
| | PNEU SLICK FT01 GOMME D (ARRIERE/62x37mm) | 102837 | 2 | FT01スリックタイヤ Dコンパウンド(リア/62x37mm) |
| | PONT SUPERIEUR (FRP/2.0mm) | 102838 | 1 | トップデッキ (FRP/2.0mm) |
| | ROULEMENT A BILLE 1/8 X3/8e de pouce A BRIDE | B010 | 2 | ベアリング1/4x3/8 in. (フランジ) |
| | ENSEMBLE ANTENNE | Z150 | 1 | アンテナパイプセット |
| | GRAISSE DIFFERENTIEL | Z155 | 1 | シリコンデフルーブ |
| | GRAISSE DIFFERENTIEL GRISE | Z156 | 1 | デフグリス (ダーク) |
| | RONDELLE M3x8mm NOIR | Z224 | 10 | ワッシャーM3x8mm |
| | CIRCLIPS 2mm | Z242 | 20 | EリングE2 |
| | GOUPILLE 2x10mm ARGENT | Z264 | 10 | ピン 2x10mm |
| | VIS M2.6x6mm | Z420 | 12 | キャップネジ M2.6x6mm |
| | VIS TETE FRAISEE M3x10mm | Z527 | 6 | サラネジ M3×10mm |
| | VIS M3x10mm | Z552 | 10 | ナベタッピングネジ M3x10mm |
| | VIS M3x10mm | Z561 | 6 | フランジタッピングネジ M3x10mm |
| | VIS TOLE TETE FRAISEE M3x8mm | Z576 | 10 | T.PサラネジM3x8mm |
| | VIS TOLE TETE FRAISEE M3x15mm | Z579 | 12 | T.PサラネジM3x15mm |
| Z070 4 7694 4 | ECROU NYSLTOP M3 (FIN) ECROU M4 | Z676 | 4 | ロックナット M3薄型 |
| | VIS SANS TETE M3x3mm | Z684 | 4 | フランジナイロンナットM4 |
| | VIS HALLEN SANS TETE M3x22mm | Z700 | 6 | イモネジM3x3mm |
| | CLE ALLEN 1.5mm | Z710 | | イモネジM3x22mm |
| | CLE ALLEN 1.5mm | Z901 | | 六角レンチ1.5mm |
| | CLE CROISILLON | Z904 | | 六角レンチ2.0mm |
| 2000 1 | 511 5. (3)0111011 | Z950 | 1 | ミニクロスレンチ |





•

(




6915 15 TOOTH 6916 16 TOOTH 6917 17 TOOTH (**) 6918 18 TOOTH 6919 19 TOOTH

PINION GEAR ※Std. 标准


ピニオンギア

6920 20 TOOTH 6921 21 TOOTH 6922 22 TOOTH 6923 23 TOOTH 6924 24 TOOTH 6925 25 TOOTH

標準

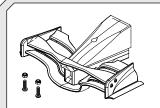


102825 FORMULA TEN FRONT WING SET (TYPE A) FRONTFLUEGEL SET (TYP A/FORMULA TEN) FORMULA TEN前鼻翼射作(TYPE A) フォーミュラ TEN フロントウィングセット(タイプA)

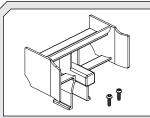

102826 FORMULA TEN REAR WING SET (TYPE A) HECKFLUEGEL SET (TYP A/FORMULA TEN) FORMULA TEN 后尾葉銀作(TYPE A) フォーミュラ TEN リアウィングセット(タイプA)




102827 TOZOZ/ FORMULA TEN BARGE BOARD SET (TYPE A) SEITENFLUEGEL SET (TYP A/FORMULA TEN) FORMULA TEN差版 (TYPE A) フォーミュラ TEN バーシボードセット(タイプA)

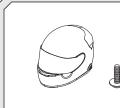


102832 HELMET PARTS SET HELM-TEILE SET (FORMULA TEN)

头盔零件 ヘルメットパーツセット

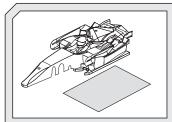

102839 FORMULA TEN TYPE 014C BODY FORMULA TEN TYP 014C KAROSSERIE FORMULA TEN TYPE 014C年売 フォーミュラTENタイプ014Cボディ

Four cell Vier-Zellen 4节用 4セル用

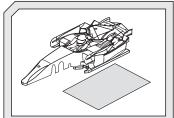


102869 FORMULA TEN TYPE 016C BODY FORMULA TEN TYPO 16C KAROSSERIE FORMULA TEN TYPE 016C年元 フォーミュラTENタイプ016Cボディ

Six cell Sechs-Zellen 6节用 6セル用




102840 FORMULA TEN LOGO DECAL FORMULA TEN LOGO AUFKLEBER FORMULA TEN始纸


ーミュラTENロゴデカール

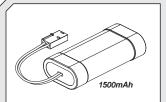


102862 HPI 4.8V 1500mAh Ni-Cd STICK BATTERY PACK HPI 4.8V 1500mAh NiCd STICK-AKKU F. STICK HPI 4.8V 1500mAh Ni-Cd世通 HPI 4.8V 1500mAh Ni-Cd パッテリー

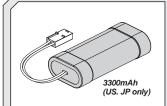

102863 HPI 4.8V 3300mAh Ni-MH STICK BATTERY PACK HPI 4.8V 3300mAh Ni-MH STICK-AKKU S F. STICK HPI 4.8V 3300mAh Ni-MH 連鎖 HPI 4.8V 3300mAh Ni-MH パッテリー

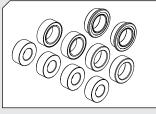

102877 BALL BEARING SET (FORMULA TEN) KUGELLAGER SET (FORMULA TEN) 軸乗掛件 (FORMULA TEN) フォーミュラTEN フルボールベアリングセット

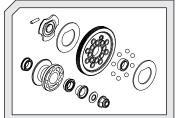


(

102878 BALL DIFFERENTIAL SET (95 TOOTH/64 PITCH) KUGELDIFFERENTIAL SET (952/64dp/FORMULA TEN) 複算差速置 (95 7/64 P) ボールデフセット(95 T/64 P)




76525 25 TOOTH 76526 26 TOOTH 76527 27 TOOTH 76528 28 TOOTH 76529 29 TOOTH 76530 30 TOOTH 76531 31 TOOTH


76532 32 TOOTH 76533 33 TOOTH 76534 34 TOOTH 76535 35 TOOTH 76536 36 TOOTH 76538 38 TOOTH 76539 39 TOOTH 76540 40 TOOTH 76542 42 TOOTH 76542 42 TOOTH ALUMINUM PINION GEAR ALUMINIUM RITZEL レーシングビニオンギア 76543 43 TOOTH

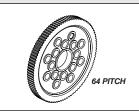

68090 90 TOOTH 68091 91 TOOTH 68092 92 TOOTH 68093 93 TOOTH 68093 93 TOOTH 76595 95 TOOTH 76596 96 TOOTH SPUR GEAR HAUPTZAHNRAD

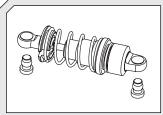

THREADED ALUMINUM SHOCK SET ALU GEWINDEDAEMPFER SET (FORMULA TEN) 铝合金避晨组件 アルミスレデッドショックセット

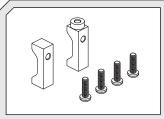


TOZ=10 ALUMINUM SERVO MOUNT SET (ORANGE) ALU SERVOHALTER SET (ORANGE) 報合金舵机栗组件 (橘色) アルミサーボマウントセット(オレンジ)








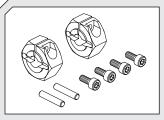

ALUMINUM HEX WHEEL HUB (ORANGE) ALU RADMITNEHMER (ORANGE) 相合金六角結合器、(隣色) アルミ六角ホイールハブ (オレンジ)

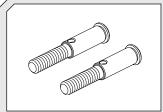


(


LIGHT WEIGHT FRONT WHEEL SHAFT (ORANGE) LEICHTE RADACHSE VORNE (ORANGE) 前や結構像し) 軽電フロントホイールシャフト(オレンジ)



ALUMINUM MOTOR MOUNT (ORANGE) ALU MOTORHALTER (ORANGE) 組合金马达座 (橋) アルミモーターマウント(オレンジ)

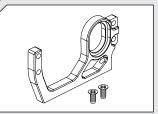


ALUMINUM LEFT BULKHEAD (ORANGE) ALU BULKHEAD LINKS (ORANGE) 铝合金左波箱 (橋) アルミレフトバルクヘッド(オレンジ)

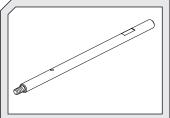


ALUMINUM REAR AXLE SHAFT 6.3x130mm (ORANGE) ALUMINIUM HINTERACHSWELLE 6.3x130mm (ORANGE/FT) 铝合金后轮轴

(


销音金后牝細 **6.3x130mm (橘)** アルミリアアクスルシャフト 6.3x130mm (オレンジ)

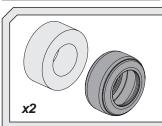


FT01 HIGH GRIP SLICK BELTED TIRE S (FRONT) FT01 HIGH GRIP SLICK REIFEN S (VORNE/BELTED) FT01 S発齢側) FT01 ハイグリップベルテッドスリックタイヤ S (フロント)

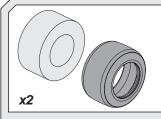


FT01 HIGH GRIP SLICK BELTED TIRE S (REAR) FT01 HIGH GRIP SLICK REIFEN S (HINTEWBELTED) FT01 S発験信) FT01 ハイグリップベルテッドスリックタイヤ S (リア)

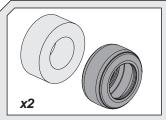

FT01 HIGH GRIP SLICK BELTED TIRE M (FRONT) FT01 HIGH GRIP SLICK REIFEN M (VORNE/BELTED) FT01 M発胎値) FT01 ハイグリップベルテッドスリックタイヤ M (フロント)

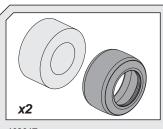


FT01 HIGH GRIP SLICK BELTED TIRE M (REAR) FT01 HIGH GRIP SLICK REIFEN M (HINTEMBELTED) FT01 M能能信) FT01 バイグリップベルテッドスリックタイヤ M (リア)

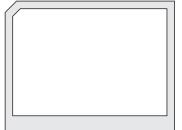






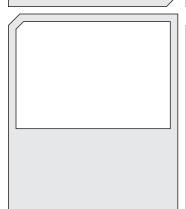



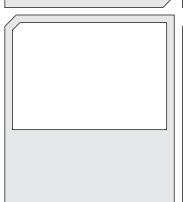










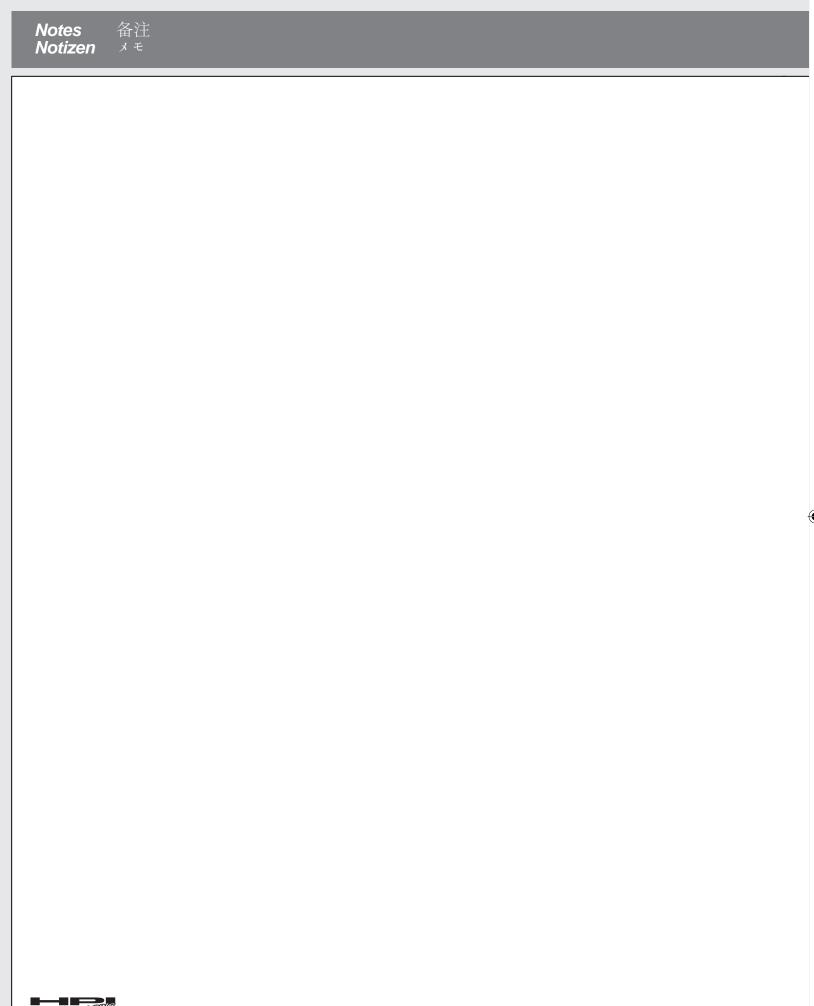



•



(

•

•



